
S M E G

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
KASUTUSJUHEND

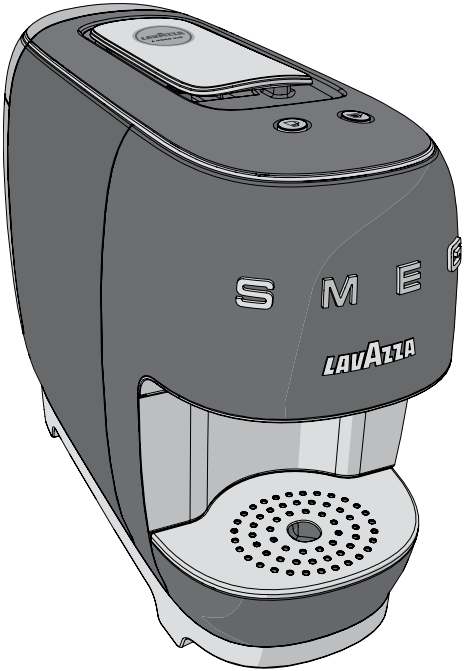

LAVAZZA
A MODO MIO

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ

RŪPĪGI IZLASIET PAMĀCĪBU

LUGEGE SEE KASUTUSJUHEND TÄHELEPANELIKULT LÄBI

Sveiki!

Gerbiamas Kliente, dėkojame, kad įsigyjote „Lavazza A MODO MIO“ espreso kavos aparatą ir kad renkatės mūsų įmonę.

Prieš naudojantis aparatu rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimosi instrukcijas, kurios paaiškina, kaip valdyti, valyti ir prižiūrėti jį taip, kad išliktų puikios būklės. Tikimės, kad mėgaujatės autentiškos itališkos kavos ruošimu dėka „Lavazza“!

⚠ **Tinkamas naudojimas:**
Šis prietaisas skirtas naudoti namų buityje ar panašioje aplinkoje kaip:
– personalo virtuvės zonos parduotuvėse, ofisuose ar kitoje darbinėje aplinkoje;
– ūkiniuose pastatuose;
– viešbučiuose, moteliuose ar kitose apgyvendinimo įstaigose, erdvėse, skirtose klientams;
– nakvynių su pusryčiais įstaigose.
Netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti sužalojimus.
Draudžiama kavos aparatui daryti bet kokius techninius pakeitimus.
Aparatu negalima naudotis vaikams iki 8 metų amžiaus, asmenims su fizine, jutimine ar psichine negalia, taip pat asmenims, neturintiems tinkamos patirties, nebent jie yra prižiūrimi arba buvo išmokyti, kaip saugiai naudotis aparatu, ir supranta potencialias rizikas.
Neleiskite vaikams žaisti su aparatu. Vaikams negalima atlikti reikalingų valymo ir priežiūros procedūrų, jei jie nėra atidžiai prižiūrimi..

⚠ **Montavimo vieta:**
Kavos aparatą padėkite saugioje vietoje, kur niekas jo negalėtų apversti ar kitaip juo susižeisti. Nelaikykite aparato žemesnėje nei 5°C temperatūroje, nes užšalimas gali jį pažeisti.
Nenaudokite kavos aparato lauke.
Nestatykite kavos aparato ant labai karštų paviršių ar arti ugnies.
Kavos aparato, kai šis nenaudojamas, negalima laikyti spintelėje.

⚠ **Elektros maitinimas:**
Kavos aparatą galima prijungti tik prie tinkamų elektros lizdų, turinčių įžeminimą.
Tinklo įtampa turi atitikti tą, kuri nurodyta prietaiso identifikavimo lentelėje.

Elektros maitinimo laidas:
Nenaudokite kavos aparato, jei maitinimo laidas yra pažeistas.
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas (arba gamintojo techninis servisas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, taip išvengiant bet kokios rizikos. Neveskite maitinimo laido kampais ar per aštrius kampus, per karštus daiktus ir saugokite nuo aliejaus.
Neneškite ir netempkite kavos aparato, laikydami jį už maitinimo laido.
Neatjunkite jungties traukdami maitinimo laidą, nelieskite jo šlapiomis rankomis. Maitinimo laidas neturi laisvai kaboti nuo stalų ar lentynų.

Elektros smūgio pavojus:
Veikiančios dalys turi niekada neturėti sąlyčio su vandeniu.
Šio prietaiso negalima nardinti į jokį skystį.

Saugokite vaikus, jaunesnius nei 8 metai:
Neleiskite vaikams žaisti su aparatu.
Vaikai nesuvokia rizikų, susijusių su namų apyvokos elektronikos prietaisais.
Aparato pakuotę palikite vaikams nepasiekiamojo vietoje.

Pavojus nusiplikyti:
Nelieskite karštų aparato dalių (kasečių laikymo grupės) iškart po naudojimo.
Besipilant gėrimui stebėkite galimus besitaškančio karšto skysčio lašus.

Valymas:
Prieš valymą atjunkite aparatą ir leiskite jam atvėsti.
Nenardinkite aparato po vandeniu! Griežtai draudžiama liestis prie vidinių aparato dalių. Talpoje pakeiskite vandenį, jei šis buvo nenaudotas 3 dienas.
Siekiant išvengti žalos prietaisui, nenaudokite šarminių valymo priemonių.
Valydami naudokite minkštą šluostę ir švelnų valiklį.

Aparato laikymas:
Jeigu aparatas ilgą laiką nenaudojamas, jį atjunkite ir laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite nuo dulkių ir purvo.

Aptarnavimas / Priežiūra:
Gedimo atveju ar įtariant gedimą dėl aparato kritimo, iškart atjunkite aparatą nuo tinklo.
Nesinaudokite pažeistu aparatu. Techninį aptarnavimą ir taisymą gali atlikti tik autorizuoti aptarnavimo centrai. Už neprofesionalių meistrų padarytą žalą neatsakoma.

Vandens talpa:
Talpą pildykite tik šviežiu, negazuotu, geriamu vandeniu. Nenaudokite aparato, jei vanduo nesiekia bent minimalaus ant talpos nurodyto vandens lygio.


Kapsulių skyrius:
Tik „Lavazza A Modo Mio“ ar kitos suderinamos kapsulės gali būti dedamos į kapsulių laikiklį. Nekiškite pirštų ar kitų daiktų.
Kapsules galima naudoti tik vieną kartą.

Aparato utilizavimas pasibaigus jo eksploatavimo laikui:
INFORMACIJA VARTOTOJUI: simbolis ant prietaiso su pavaizduotu nubrauktu šiukšlių konteineriu sako, kad pasibaigus eksploatavimo laikui, produktą būtina išmesti atskirai nuo kitų buitinių šiukšlių.
Vartotojas privalo priduoti prietaisą į atitinkamą elektronikos įrangos surinkimo punktą.
Tinkamas atskiras atliekų surinkimas, atsižvelgiant į nebeveiklaus prietaiso perdirbamumą ir tvarų išmetimą, padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir taip pat skatina aparato sudėtinių medžiagų pernaudojimą ir/arba perdirbimą. Netinkamai atsikračius produkto, pagal dabartinius reglamentus vartotojui bus taikomos konkrečios adminstracinės nuobaudos.

APARATO KOMPONENTAI

PAKUOTĖS TURINYS*:

- „**A MODO MIO SMEG**“ aparatas;
- Pasveikinimo rinkinys, kurį sudaro 9 „Lavazza **A MODO MIO**“ kapsulių asortimentas;
- Instrukcijų knygelė;
- Trumpas gidas;
- Garantinis lapas.

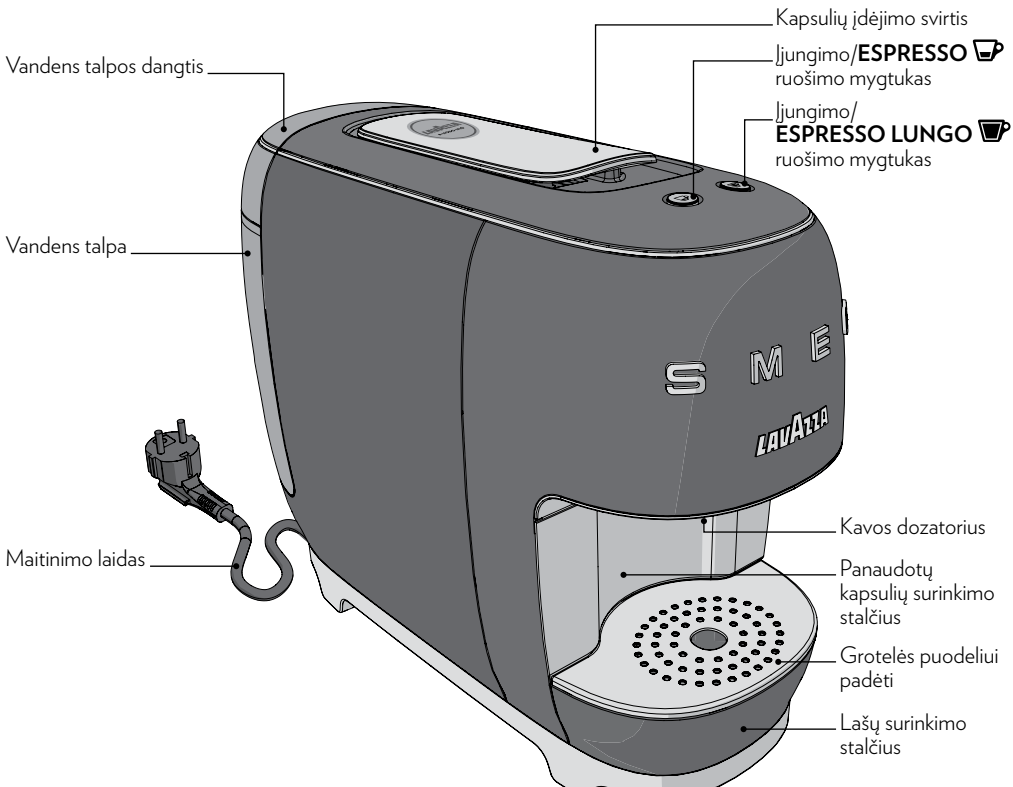

*Turinys ir pobūdis gali skirtis, priklausomai nuo pardavimo rinkos.

APARATO NUSTATYMAS

Mes neatsakome už jokią žalą, jei:

- **aparatas naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį;**
- **aparatas taisomas ne tam skirtuose autorizuotuose servisuose;**
- **gadinamas maitinimo laidas;**
- **gadinama bet kuri aparato dalis;**
- **naudojamos neoriginalios aparato dalys ar priedai;**
- **aparatas nėra nukalkinamas;**
- **laikoma patalpose, kurių temperatūra nesiekia 4° C;**
- **aparatas naudojamas žemesnėje, nei 10° C arba aukštesnėje nei 40° C temperatūroje;**
- **aparatas naudojamas ten, kur santykinė drėgmė viršija 95 %;**
- **naudojamos kitokios kapsulė nei nurodyta.**


Šiais atvejais garantija nebegalioja.

APARATO ĮJUNGIMAS

Kavos aparatą padėkite ant lygaus ir tvirto paviršiaus, atokiau nuo vandens ir karščio šaltinių. Neprijunkite aparato prie maitinimo tinklo. Aparato pažeidimams, atsiradusiems dėl šių veiksnių nepaisymo, garantija nėra taikoma.

1 Pakelkite ir nuimkite dangtelį, tuomet ištraukite vandens talpą.

2 Prieš naudodami talpą, ją išskalaukite.

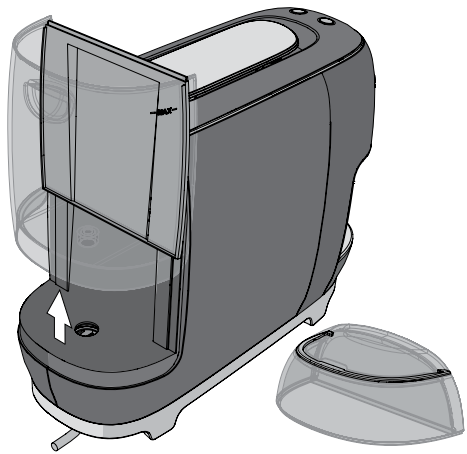


3 Vandens talpą užpildykite iki MAX nurodyto lygio, naudodami tik šviežią geriamą vandenį.

4 Talpą įstatykite atgal į vietą ir uždarykite dangteliu.

Karštas vanduo ir kiti skysčiai gali pažeisti talpą ir aparatą.
Nesinaudokite aparatu be vandens: įstikinkite, kad talpoje yra užtektinai vandens.

APARATO NUSTATYMAS

4 Maitinimo laidą įkiškite į tinklo rozetę.

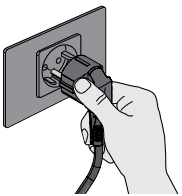

5 Norėdami įjungti aparatą, spustelėkite vieną arba abu mygtukus.



6 Kavos aparatas pradės kaitinimo ciklą. Įjungimo/ruošimo mygtukai pradės mirksėti baltai.

Kaitinimo ciklo metu paspaudę vieną iš įjungimo/ruošimo mygtukų galite iš anksto užsakyti norimą gėrimą, kuris bus pradėtas ruošti pasibaigus kaitinimo ciklui.

7 Aparatas bus pasiruošęs, kai Įjungimo/Budėjimo režimo mygtukas nustos mirksėti ir ruošimo šviesėlės tolygiai užsidegs.

8 Pirmą kartą įjungus, paruoškite bent 500 ml vandens, nenaudojant kapsulės ir paliekant indą po kavos ruošimo snapeliu.


Kadangi aparato hidraulinė grandinė tuščia, aparatas automatiškai gali atlikti iki penkių bandymų ją užpildyti.

BUDĖJIMO REŽIMAS

Siekiant užtikrinti energijos taupymą, aparatas automatiškai persijungia į taupymo režimą po dviejų minučių neveiksnumo ir automatiškai persijungia į budėjimo režimą po dar 7 minučių neveiksnumo.

Aparatą galima perjungti į budėjimo režimą ir rankiniu būdu, nesulaukus 9 minučių, laikant nuspaudus abu mygtukus bent 3 sekundes.

Šio režimo aktyvavimą nurodo mygtukų išsijungimas.

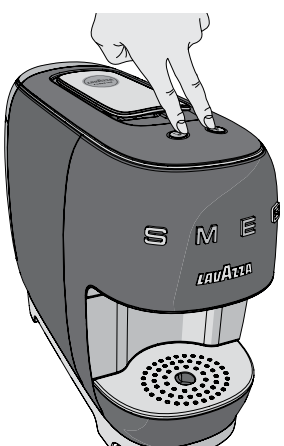

Aparatą galima pažadinti iš budėjimo režimo paspaudus bet kurį iš mygtukų.

KAVOS RUOŠIMAS


KAVOS PARUOŠIMAS

Įsitinkite, kad įjungimo/ruošimo mygtukai šviečia tolygia balta šviesa.

Norint visada pasiekti tobulą kavos temperatūrą, rekomenduojame iš anksto pašildyti puodelį su karštu vandeniu.
Neįdėję kapsulės po dozavimo snapeliu padėkite puodelį.
Paspauskite įjungimo/ruošimo mygtuką, paruošdami pakankamai karštą vandenį puodeliui sušildyti.
Ištuštinkite puodelį.

1 **ESPRESSO** ruošimui pastatykite kavos puodelį po dozatoriumi.

2 Arba **ESPRESSO LUNGO** ruošimui pastatykite atitinkamą puodelį.

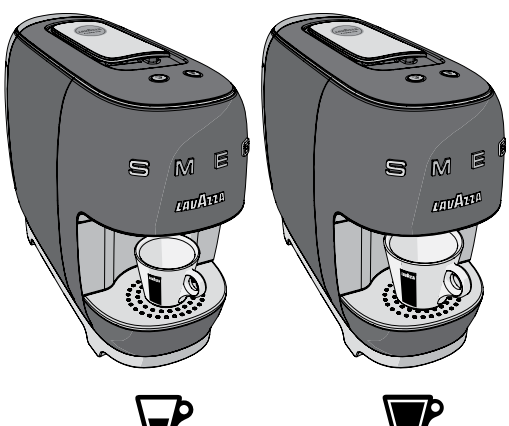


3 Kelkite kapsulių įdėjimo svirtį, kol ji atsistos į savo padėtį, leidžiančią atidaryti kapsulių skyrių.

Vienos dozės kapsulės yra skirtos ruošti vienai kavai/produktui.
NENAUDOKITE kapsulių daugiau nei vieną kartą. Įdėdami dvi ar daugiau kapsulių galite sugadinti kavos aparatą.

Niekada nekiškite pirštų ar daiktų į kapsulių laikiklį. Tik „Lavazza A MODO MIO“ ar suderinamos kapsulės gali būti dedamos į kapsulių laikiklį.

4 Įstatykite kapsulę į kapsulių laikymo skyrių.

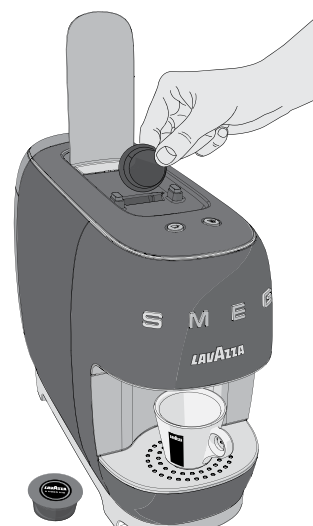

5 Nuleiskite kapsulių įdėjimo svirtį ir uždarykite kapsulių laikymo skyrių.

KAVOS RUOŠIMAS


6 Paspauskite vieną iš mygtukų, norėdami pradėti ruošimą.

ESPRESSO (30 ml)

ESPRESSO LUNGO (60 ml)

Pasirinktas mygtukas pradės baltai mirksėti.

Jei ruošimo ciklo metu nutraukiamas elektros tiekimas, atnaujinkite elektros tiekimą ir ruošimą pradėkite iš naujo.

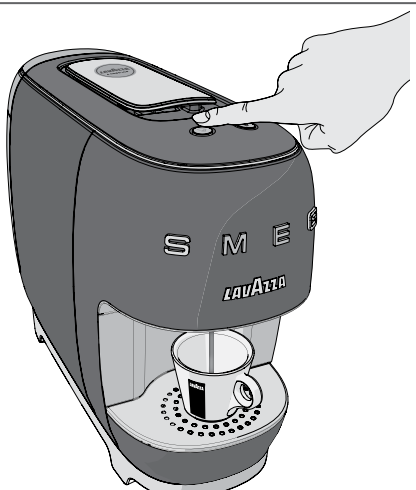

7 Aparatas savaime nustos ruošti kavą, kai bus pasiektas nustatytas kiekis.

Norėdami ruošti dar kartą, palaukite, kol įjungimo/ruošimo mygtukas pradės tolygiai baltai šviesti.

Aparatas automatiškai persijungia į taupymo režimą po dviejų minučių neveiksnumo. Vėl paspaudus bet kurį iš mygtukų, aparatas atliks kaitinimo ciklą ir pasiekus darbinę temperatūrą automatiškai prasidės ruošimas.

Jei ruošimo ciklo metu talpoje neaptinkamas vanduo, aparatas penkis kartus bandys pradėti ruošimą ir tuomet tokiu būdu indikuos vandens trūkumą:

tolygiai baltai šviečiantis pasirinktas mygtukas,

baltai mirksintis kitas mygtukas.

Tokiu atveju:

– iki MAX žymos vandeniu užpildykite vandens talpą;

– paspauskite tą patį įjungimo/ruošimo mygtuką kaip ir prieš tai. Mygtukas pradės mirksėti ir bus pratęstas kavos ruošimo procesas.


Po šešių ruošimo ciklų, abu įjungimo/ruošimo mygtukai pradės greitai baltai mirksėti, perspėdami, kad kapsulių surinkimo stalčius jau užsipildė. Ištuštinkite stalčių ir paspauskite bet kurį iš mygtukų, kad aparatas grįžtų į darbinį režimą.

PROGRAMAVIMAS

KAVOS KIEKIO PROGRAMAVIMAS

1 Puodelį arba kavos puodelį pastatykite po dozatoriumi.


2 Pakelkite įdėjimo svirtį, iki kol ji užsifiksuos, ir įstatykite kapsulę į jos vietą.

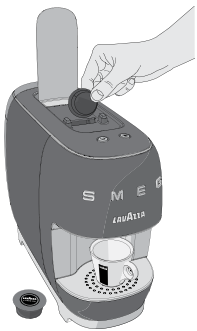

3 Nuleiskite kapsulių įdėjimo svirtį ir uždarykite kapsulių skyrių.

4 Paspauskite ir laikykite vieną iš dviejų kavos ruošimo mygtukų. Pasirinktas mygtukas pradės mirksėti ir įsijungs programavimo režimas.

5 Kai bus pasiektas norimas ruošiamos kavos kiekis, sustabdykite ruošimo procesą atitraukdami pirštą.

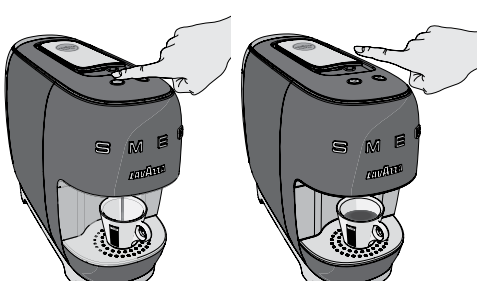

Jei laikant nuspaudus mygtuką iškart neprasidėjo kavos ruošimo procesas, tai reiškia, kad aparatas yra energijos taupymo režime.
Jeigu mygtuką laikysite nuspaustą, iki kol bus pasiekta darbinė temperatūra, ruošimas prasidės ir tai reiškia, kad galėsite užprogramuoti norimą kiekį laiku atleisdami mygtuką.

Programuojamam produkto kiekiui taikomi tokie apribojimai:
MIN.: (15 ml). Jeigu užprogramuotas kiekis yra mažesnis nei ši riba, atleidus mygtuką ruošimas tęsis iki anksčiau nustatyto kiekio, arba, jei joks kiekis nebuvo užprogramuotas, ruošimas tęsis, iki kol bus paruošta standartinė dozė.
MAX.: didžiausias įmanomas produkto kiekis, kurį aparatas gali paruošti per 90 sekundžių. Pasiekus šią ribą, aparatas savaime sustos.

Jei ruošimo metu dingsta elektros tiekimas, programavimą teks atlikti iš naujo.
Jei programavimo metu bus aptiktas vandens trūkumas, reikės pripildyti vandens talpą ir pakartoti programavimo procedūrą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Aparato dalis (neskaitant elektrinių komponentų) plaukite su šaltu/drungnu vandeniu ir nešiurkščiomis šluostėmis/kempinėmis. Niekada nenaudokite tirpiklių, alkoholio ar kitų agresyvių medžiagų bei džiovinimo orkaitėje kavos aparato dalių nusausinimui.

KAVOS DOZATORIAUS VALYMAS


Norėdami praplauti dozatorių, atlikite kassavaitinę **ESPRESSO LUNGO** ruošimo procedūrą be įdėtos kapsulės.



VANDENS TALPOS VALYMAS

Nepalikite vandens talpoje ir vandens grandinėje ilgiau nei 3 dienas.

1 Talpą būtiną ištuštinti, praskalauti ir užpildyti šviežiu vandeniu kas dvi ar tris dienas.

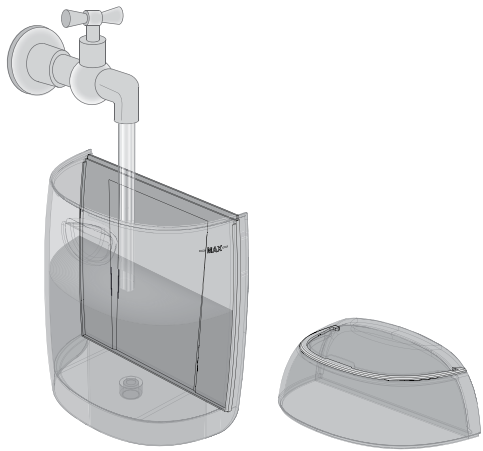

2 Prieš ruošdami kavą ar kitą gėrimą atlikite ruošimo operaciją be įdėtos kapsulės.

Indaplovėje galima plauti tik talpą – jos dangtelio plauti indaplovėje NEGALIMA.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

KAPSULIŲ STALČIAUS IR LAŠŲ SURINKIMO STALČIAUS VALYMAS

Panaudotų kapsulių surinkimo stalčius turi būti ištuštinamas kaskart, kai tai indikuoja aparatas, arba ne rečiau kaip kas 2–3 dienas.
Siekiant išvengti gedimų ir žalos, reguliariai tikrinkite, ar kapsulių ir lašų surinkimo stalčiai nėra pilni.


Abu įjungimo/ruošimo mygtukai pradės baltai mirksėti indikuodami, kad kapsulių surinkimo stalčius yra pilnas.

1 Panaudotų kapsulių stalčių ištraukite kartu su lašų surinkimo stalčiumi.



2 Išimkite ir ištuštinkite kapsulių surinkimo stalčių.

3 Išimkite puodelių laikiklio groteles, nuimkite ir ištuštinkite lašų ir vandens surinkimo stalčius.

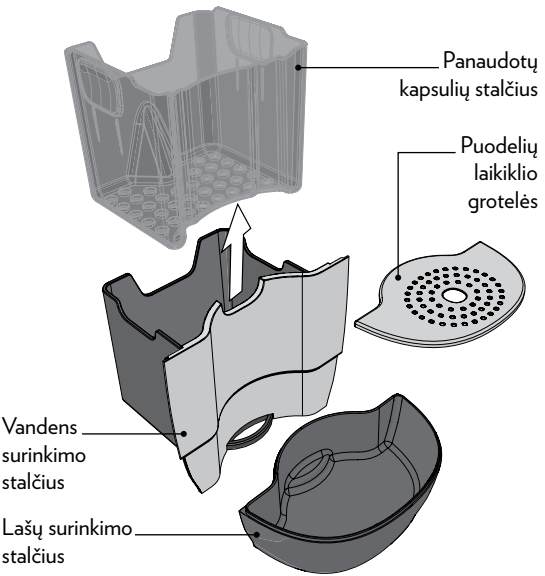

4 Visas dalis plaukite šiltu vandeniu.

Komponentai, kuriuos galima plauti indaplovėje: panaudotų kapsulių stalčius, puodelių laikiklio grotelės, lašų surinkimo stalčius ir vandens talpa.
Vandens surinkimo stalčiaus ir talpos dangtelio NEGALIMA plauti indaplovėje.

5 Prieš įmontuodami dalis atgal į vietas, jas nusausinkite.

6 Lašų surinkimo stalčių (su visomis jo dalimis) įstatykite atgal į aparatą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

NUKALKINIMAS

Įdėmiai perskaitykite nukalkinimo instrukcijas.

Įprastai kalkių nuosėdos susikaupia reguliariai naudojantis aparatu – jį reikia nukalkinti kas 2–3 mėnesius arba kai pastebimas vandens srauto sumažėjimas.

Aparatas apie nukalkinimo būtinybę indikuos tik aktyvioje būsenoje, nušviesdamas atitinkamas lemputes:

ESPRESSO mygtukas kas 1 sekundę mirksės balta ir oranžine šviesomis pakaitomis,

ESPRESSO LUNGO švies tolygiai baltai.

Nepradėjus jokios procedūros, po devynių minučių įsijungus budėjimo režimas.

Įspėjimas bus parodytas kaskart, kai aparatas pabus iš budėjimo režimo, tol kol nebus atlikta nukalkinimo procedūra.


Nukalkinimui niekada nenaudokite acto.
Pradėjus nukalkinimo ciklą jis turi būti pabaigtas iki galo.
Nukalkinimo ciklo metu neišjunkite aparato ir nepalikite jo be priežiūros.
Negerkite nukalkinimo tirpalo ir iš aparato išbėgusių skysčių.

*Aparato nukalkinimui rekomenduojama naudoti „**LAVAZZA DESCALING**“ nukalkinimo priemonę.*

Nukalkinimo procedūrą galima įjungti tik budėjimo režime, t.y., kai ruošimo LED mygtukai yra išjungti.

1. Patikrinkite, ar kapsulių laikymo skyriuje nėra kapsulės.
2. Abu mygtukus laikykite nuspaustus bent 10 sekundžių.

Po nukalkinimo procedūros įjungimo nuspaudžiant abu mygtukus, procedūros NEBEGALIMA nutraukti ir nukalkinimo ciklas turi būti atliktas iki galo.

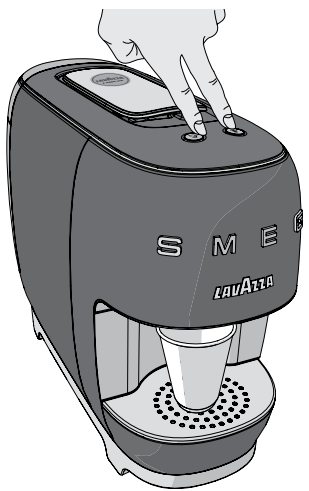

3. Aparatas pradės kaitinimo procesą:

ESPRESSO – oranžinė šviesėlė;


ESPRESSO LUNGO – balta šviesėlė;

Abu mygtukai mirksės (0,5 sek. ĮJUNGTI/IŠJUNGTI), kol vyks kaitinimo procesas.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

4 Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.

5 Užpildykite talpą „LAVAZZA DESCALING“ nukalkinimo priemone (250 ml) ir vandeniu (250 ml).

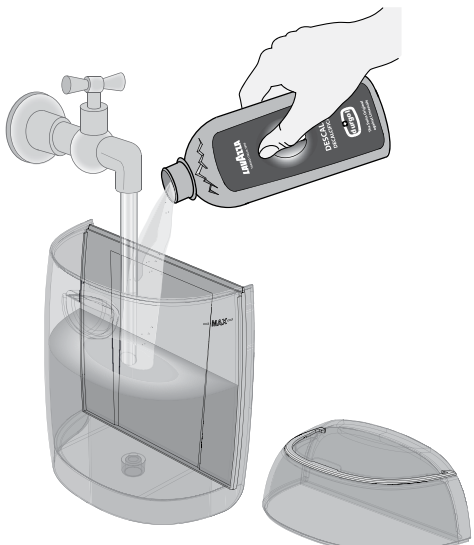

Drėgna šluoste nuvalykite aptaškymus ar lašus, jei tokių yra.

6 Talpą įmontuokite atgal į jos vietą.

7 Po dozatoriumi pastatykite tinkamą indą.

8 Pasibaigus šildymo procesui, vienintelis nukalkinimo procedūrai skirtas mygtukas bus tolygia oranžine šviesa šviečiantis **ESPRESSO** ruošimo mygtukas.

9 Paspauskite **ESPRESSO** mygtuką nukalkinimo procedūrai pradėti.

Ilgas mygtuko paspaudimas aparato veikimui nedarys jokios įtakos.



10 Nukalkinimo procedūros metu su 15 sekundžių pertraukomis bus ruošiama 60 ml tirpiklio, tol kol bus ištuštinta talpa.

Nukalkinimo proceso metu **ESPRESSO** mygtukas mirksės oranžine spalva (1 sek. ĮJUNGTA/ IŠJUNGTA).

Aktyvavus nukalkinimo procesą, jo negalima sustabdyti tol, kol aparatas nesunaudos pilno, nukalkinimo ir skalavimo procedūroms reikiamo tirpalo kiekio.

Tai reiškia, kad jei aparatas grįš į budėjimo režimą dėl netikėto maitinimo nutraukimo, procesas bus pratęstas nuo to momento, kuriame buvo sustabdytas.

Procesas tęsis, tol kol bus pasiekta būsena „talpa yra tuščia“ (500 ml arba šeši ruošimo ciklai).

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

*Yra galimybė trumpam sustabdyti nukalkinimo procesą, paprasčiausiai paspaudžiant **ESPRESSO** mygtuką. Šį mygtuką paspaudus dar kartą, nukalkinimo procedūra bus pratęsta.*


11 Tirpalui surinkti skirtą talpą reikia ištuštinti per pertraukėles.



Nukalkimo proceso pabaigą indikuos:

- **ESPRESSO** šviečia tolygia oranžine šviesa;
- **ESPRESSO LUNGO** šviečia tolygia balta šviesa.

12 Išmikite vandens talpą, praskalaukite ir atsakingai išplaukite.
Ją iki MAX žymos užpildykite šviežiu, geriamu ir negazuotu vandeniu.

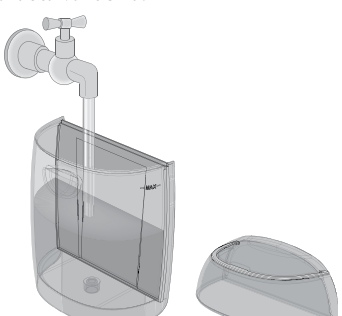

Vandens talpą įstatykite į vietą. Po ruošimo snapeliu padėkite tinkamos talpos indą.

13 Dar kartą paspauskite **ESPRESSO** mygtuką skalavimo ciklui pradėti.



14 Skalavimo ciklo metu **ESPRESSO** mygtukas mirksės oranžine šviesa.

Skalavimo procedūra vyks nepertraukiamai, tol kol neišbėgs 2 litrai vandens.

Talpą teks pripildyti kelis kartus.

Jei skalavimo proceso metu ištuštės talpa, aparatas įjungs šias įspėjamąsias lemputes:

- ***ESPRESSO** šviesi tolygiai oranžine spalva;*
- ***ESPRESSO LUNGO** mirksės baltai.*

Yra galimybė trumpam sustabdyti skalavimo procesą, paprasčiausiai paspaudžiant **ESPRESSO** mygtuką.

Pasibaigus skalavimo ciklui aparatas vėl įjungs kaitinimo ciklą, po kurio bus pasiruošęs ruošimui.

TRIKDŽIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Potencialios priežastys	Sprendimas
Aparatas neįsijungia. Įjungimo mygtukai nešviečia paspaudus įjungimo/ruošimo mygtukus ◎.	» Aparatas neprijungtas prie elektros šaltinio. » Aparatas prijungtas, bet neveikia prailgintuvas/rozetė. » Namuose/patalpose nėra elektros.	» Aparatą įjunkite į tinklo rozetę. » Aparatą prijunkite tiesiai prie elektros šaltinio. » Patikrinkite, ar yra elektra, prie šaltinio prijungdami kitą prietaisą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Aparatui reikia daug laiko, kad jis įkaistų.	» Aparato laikymas žemos temperatūros sąlygomis (pvz., rūsyje/garaže). » Aparate yra kalkių nuosėdų.	» Laikykite aparatą tinkamoje aplinkoje ir paleiskite 2 ruošimo ciklus be kapsulių. » Nukalkinkite aparatą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Aparatas dirba itin garsiai.	» Aparatas pastatytas ant nelygaus paviršiaus. » Netinkama elektros maitinimo laido padėtis. » Netinkamai įmontuotos nuimamos dalys. » Talpoje nėra vandens. » Nėra kapsulės.	» Patikrinkite paviršių. » Patikrinkite maitinimo laido padėtį aparato apačioje. » Tinkamai įtvirtinkite nuimamas dalis. » Talpą pripildykite šviežiu geriamu vandeniu. » Įdėkite „Lavazza **A MODO MIO**“ ar suderinamą kapsulę. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**

TRIKDŽIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Potencialios priežastys	Sprendimas
Nevyksta gėrimo ruošimas.	» Elektrinis gedimas (neveikia mygtukai).	» Paspauskite mygtuką ir patikrinkite, ar šviečia kontrolinė lemputė (ĮJUNGTA ir baltai mirksi) ir ar aparatas įjungtas.
	» Talpoje nėra vandens.	» Pripildykite talpą šviežiu geriamu vandeniu ir patikrinkite, ar veikia ruošimas.
	» Talpa įdėta netinkamai.	» Tinkamai įstatykite talpą.
	» Nepavykęs įjungimas.	» Pakartokite aparato įjungimo procedūrą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Vanduo laša iš galinės aparato pusės.	» Neteisingai įstatyta vandens talpa.	» Teisingai įstatykite vandens talpą.
	» Pažeista vandens talpa.	» Išėmę vandens talpą, patikrinkite ar iš jos nelaša. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Vanduo laša iš priekinės aparato pusės.	» Panaudotų kapsulių stalčius įstatytas neteisingai.	» Tinkamai įstatykite panaudotų kapsulių stalčių.
	» Panaudotų kapsulių stalčius yra pilnas.	» Ištuštinkite panaudotų kapsulių ir lašų stalčius.
	» Įstrigusi kapsulė.	» Pakelkite kapsulių įdėjimo svirtį. Jei to nepakanka, rankiniu būdu ištraukite kapsulę iš angos.
	» Netinkama kapsulė.	» Naudokite „Lavazza **A MODO MIO**“ arba suderinamas kapsules. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**

TRIKDŽIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Potencialios priežastys	Sprendimas
Kapsulė nenukrenta į panaudotų kapsulių surinkimo stalčių.	» Kapsulė įstrigo arba prilipo.	» Pakelkite ir nuleiskite kapsulių įdėjimo svirtį. Jei to neužtenka, atjunkite aparatą nuo maitinimo tinklo ir rankiniu būdu ištraukite kapsulę iš nišos. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Kapsulių įdėjimo svirtis nepasiekia ruošimo padėties ir uždarymui reikia naudoti per daug jėgos.	» Panaudotų kapsulių stalčius yra pilnas. » Kapsulė įdėta neteisingai.	» Ištuštinkite stalčių ir pabandykite uždaryti svirtį. » Pakartokite procedūrą – pakelkite svirtį į išjungimo poziciją, tuomet nuleiskite į virimo poziciją. Jei to nepakanka, rankiniu būdu ištraukite kapsulę iš angos, prieš tai aparatą atjungę nuo maitinimo. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
ESPRESSO mygtukas mirksi oranžine spalva ir **ESPRESSO LUNGO** mygtukas išjungtas.	» Aparatas sugedo.	» **KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Mygtukai šviečia baltai ir greitai mirksi.	» Panaudotų kapsulių stalčius yra pilnas.	» Ištuštinkite panaudotų kapsulių stalčių ir paspauskite įjungimo/ruošimo mygtukukus aparatui sugrąžinti į darbinę padėtį.
Kava išbėga per greitai arba kavos paviršiuje nesusidaro kreminė puta.	» Netinkama kapsulė. » Panaudota kapsulė.	» Naudokite „Lavazza“ kapsules arba suderinamas. » Pakelkite svirtį ir įstatykite naują kapsulę. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**

TRIKDŽIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Potencialios priežastys	Sprendimas
Kava yra šalta.	» Kava išbėga lašais, vandens grandinė užsikimšusi. » Aparate susikaupė kalkių nuosėdos.	» Atlikite aparato valymo ciklą. » Nukalkinkite aparatą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Kavos paruošiama per mažai arba per daug.	» Netinkamai užprogramuotas kiekis.	» Tinkamai užprogramuokite kavos kiekį. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Kavos ruošimas nevyksta ir iš kapsulių skyriaus kyla garai.	» Kapsulių įdėjimo svirtis nebuvo nustatyta į virimo padėtį.	» Įdėjimo svirtį nustatykite į virimo padėtį. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Kava išbėga lašėdama.	» Brokuota kapsulė. » Blogai veikia pompa. » Snapelis/vandens grandinė yra užsikimšusi. » Aparate yra kalkių nuosėdų.	» Pakeiskie kapsulę. » Įsiklausykite, ar aparatas neskleidžia neįprastų garsų. » Išvalykite kavos dozavimo snapelį (skaitykite „PRIEŽIŪRA IR VALYMAS“ skiltį). » Atlikite aparato nukalkinimą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**

TRIKDŽIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Potencialios priežastys	Sprendimas
Vienas iš dviejų mygtukų neveikia ir nešviečia aktuali LED lemputė.	» Mechaninis gedimas.	» Pabandykite išjungti aparatą atjungdami kištuką nuo elektros rozetės, palaukite 10 sekundžių ir prijunkite iš naujo. Įjunkite aparatą ir patikrinkite, ar tinkamai veikia abu mygtukai. » Jeigu problema neišsisprendė, aparatą galima valdyti veikiančiu mygtuku. Šiuo atveju veikiantis mygtukas nepalaikys automatinio dozavimo funkcijos, bet palaikys laisvai pasirenkamą dozavimą ir vartotojas turės pasirinkti, kada sustabdyti pylimą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**

Dėl iškilusių problemų ar gedimų, kurie neįvardinti aukščiau esančiame sąraše, kreipkitės į „Lavazza“ klientų aptarnavimo skyrių.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Nominali Įtampa: skaitykite etiketę ant aparato
- Galios įvertinimas: skaitykite etiketę ant aparato
- Maitinimo Šaltinis: skaitykite etiketę ant aparato
- Matmenys:
  - Aukštis 286 mm
  - Plotis 156 mm
  - Gylis 370 mm
- Svoris: apie 3,5 kg
- Vandens talpa: 0,9 L – nuimama
- Korpuso medžiagos:
  - Rėmas: ABS + metalas
  - Svirtis: chromuota
  - Apdaila: chromuota
  - Grotelės: metalinis dangtelis (poliruotas)
- Laidas: „Schuko“ ilgis: 90 cm

Sveicināti!

Cienījamais klient, paldies, ka izvēlējāties mūsu uzņēmumu un iegādājāties Lavazza A MODO MIO espresso kafijas automātu.

Pirms ierīces lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt lietošanas pamācību, kurā paskaidrots, kā to lietot, tīrīt un uzturēt nevainojamā darba kārtībā.

Mēs ceram, ka, pateicoties Lavazza, autentiskas itāļu kafijas pagatavošana Jums sagādās prieku!

Pielietojums:
Šis kafijas automāts paredzēts izmantošanai mājās vai līdzīgā vidē, piemēram:
– personāla virtuvē veikalos, birojos un citās darba telpās;
– lauku mājās;
– klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās apmešanās vietās;
– pansijās.
Kafijas automāta nepareiza izmantošana var izraisīt traumas.
Aizliegts ierīcei veikt jebkādas tehniska rakstura izmaiņas.
Ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, personas ar fiziska, sensora vai garīga rakstura traucējumiem vai personas, kurām nav pieredzes darbā ar ierīci, ja vien tas nenotiek atbildīgās personas uzraudzībā vai pēc iepazīšanās ar norādījumiem par drošu aprīkojuma ekspluatāciju, apzinoties iespējamo bīstamību.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien netiek stingri uzraudzīti.

Uzstādīšanas vieta:
Novietojiet ierīci drošā vietā, kur neviens nevar to apgāzt vai gūt savainojumus.
Neglabājiet ierīci temperatūrā zem 5°C, jo sals var to bojāt.
Neizmantojiet kafijas automātu brīvā dabā.
Nenovietojiet automātu uz ļoti karstām virsmām un atklātas uguns tuvumā.
Lietošanā esošu kafijas automātu nevajadzētu novietot slēgtā plauktā.

Strāvas padeve:
Kafijas automātu drīkst pievienot tikai piemērotai un iezemētai strāvas padevei.
Spriegumam jāatbilst tam, kas norādīts uz ierīces marķējuma plāksnītes.

Strāvas padeves kabelis:
Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja strāvas padeves kabelis ir bojāts.
Ja kabelis ir bojāts, to aizstāj ražotājs (vai tā tehniskā servisa personāls) vai citos gadījumos persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija, lai novērstu jebkādu risku iespējamību. Nenovietojiet strāvas vadu pāri stūriem un asām malām, virs karstiem objektiem, kā arī sargājiet no eļļas.
Nenesiet un nepārvietojiet kafijas automātu, turot to aiz kabeļa.
Neatvienojiet kafijas automātu no strāvas avota, velkot aiz kabeļa, un neaiztieciet to ar slapjām rokām. Strāvas kabelis nedrīkst karāties pāri galda vai plaukta malai.

Elektrošoka risks:
Kafijas automāta elektriskās daļas nedrīkst saskarties ar ūdeni.
Neiegremdējiet ierīci ūdenī.

Pieskatiet bērnus, kas jaunāki par 8 gadiem:
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Bērni neapzinās riskus, kas saistīti ar elektriskajām mājsaimniecības ierīcēm.
Neatstājiet kafijas automāta iepakojuma materiālus bērniem pieejamās vietās.

Apdegumu risks:
Neaiztieciet kafijas automāta karstās daļas (kapsulu ievietošanas bloku) uzreiz pēc ierīces lietošanas.
Gatavojot kafiju, uzmanieties no iespējamām karsta šķidruma šļakatām.

Tīrīšana:
Pirms tīrīšanas, atvienojiet ierīci no strāvas un ļaujiet tai atdzist.
Neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī. Stingri aizliegts aiztikt kafijas automāta iekšējās detaļas. Ja tvertnē esošais ūdens nav izmantots vairāk kā trīs dienas, nomainiet to. Lai novērstu ierīces bojājumus, neizmantojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus; izmantojiet mīkstu drānu un maigu tīrīšanas līdzekli.

Kafijas automāta uzglabāšana:
Ja kafijas automāts netiek lietots ilgāku laiku, atvienojiet to no strāvas un uzglabājiet sausā, bērniem nepieejamā vietā. Pasargājiet to no putekļiem un netīrumiem.

Remonts / apkope:
Gadījumā, ja rodas ierīces darbības traucējumi, problēmas vai aizdomas par kritiena rezultātā radušos defektu, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Nekad nemēģiniet darbināt bojātu kafijas automātu. Ierīces apkopi un remontu var veikt tikai pilnvarotā servisa centrā. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas radušies darbību rezultātā, ko nav veikuši profesionāļi.

Ūdens tvertne:
Uzpildiet tvertni tikai ar svaigu, negāzētu dzeramo ūdeni. Neizmantojiet kafijas automātu, ja ūdens nepārsniedz minimālo līmeņa atzīmi, kas norādīta uz tvertnes.


Kapsulu nodalījums:
Šo kafijas automātu var izmantot tikai ar Lavazza **A MODO MIO** kapsulām. Nelieciet pirkstus vai citus priekšmetus kapsulu nodalījumā.
Katra kapsula izmantojama tikai vienu reizi.

Ierīces utilizācija pēc ekspluatācijas beigām:
INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM: pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols uz ierīces vai tās iepakojuma nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tādēļ lietotājam ierīce jānodod atbilstošā atkritumu šķirošanas punktā, kurā tiek pieņemtas elektriskās un elektroniskās iekārtas. Atbilstoša dalīta atkritumu savākšana nodrošinās nolietotās ierīces pārstrādi, apstrādi un videi draudzīgu likvidēšanu, palīdzot izvairīties no iespējamas negatīvas ietekmes gan uz vidi, gan sabiedrības veselību, kā arī veicina to materiālu atkārtotu izmantošanu un/vai pārstrādi, no kā ierīce ražota.
Par neatļautu iekārtas izmešanu atkritumos lietotājam tiek piemēroti administratīvie sodi, kas noteikti spēkā esošajos tiesību aktos.

KAFIJAS AUTOMĀTA SASTĀVDAĻAS

IEPAKOJUMA SATURS*

- **A MODO MIO SMEG** kafijas aparāts
- Pirkuma apsveikuma komplekts, kurā ir 9 dažādas Lavazza **A MODO MIO** kapsulas
- Lietošanas pamācība
- Ātrais ceļvedis lietošanā
- Garantijas talons

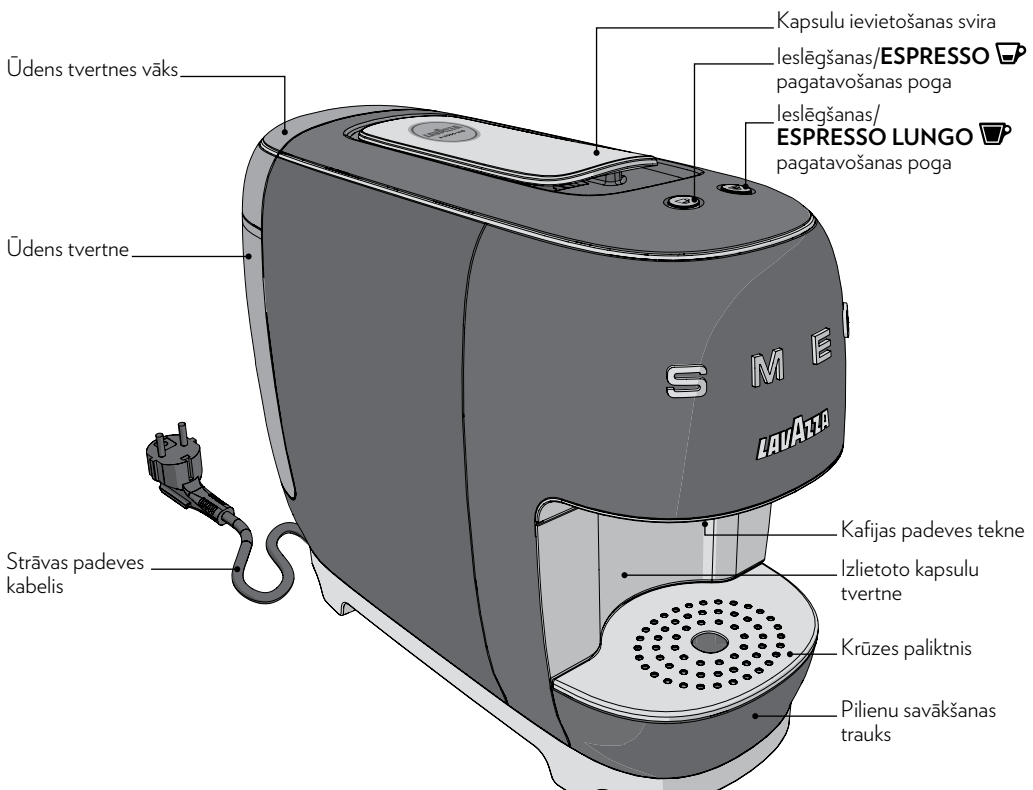

*Produkta raksturlielumi un iepakojuma saturs var atšķirties atkarībā no mērķa tirgus.

KAFIJAS AUTOMĀTA SAGATAVOŠANA DARBAM

Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies:

- **lietojot ierīci nepareizi un neatbilstoši paredzētajam mērķim;**
- **ja ierīces remonts nav veikts pilnvarotā servisa centrā;**
- **veicot jebkādas manipulācijas ar strāvas padeves kabeli;**
- **veicot jebkādas izmaiņas ierīces mehānismā;**
- **izmantojot neoriģinālas rezerves daļas un aksesuārus;**
- **ja ierīce netiek regulāri atkaļķota;**
- **uzglabājot ierīci temperatūrā zem 4°C;**
- **lietojot ierīci temperatūrā zem 10°C vai virs 40°C;**
- **lietojot ierīci vietās, kur relatīvais gaisa mitrums pārsniedz 95%;**
- **izmantojot neatbilstošas kapsulas.**


Jebkurā no šiem gadījumiem garantija nav spēkā.

KAFIJAS AUTOMĀTA DARBĪBAS SĀKŠANA

Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas virsmas, prom no ūdens un karstuma avotiem.
Nepieslēdziet kafijas automātu tīkla spriegumam.
Ja bojājumi radušies šo prasību neievērošanas rezultātā, garantija nav spēkā.

1 Noņemiet ūdens tvertnes vāku un tad pašu ūdens tvertni.

2 Izskalojiet ūdens tvertni pirms lietošanas.

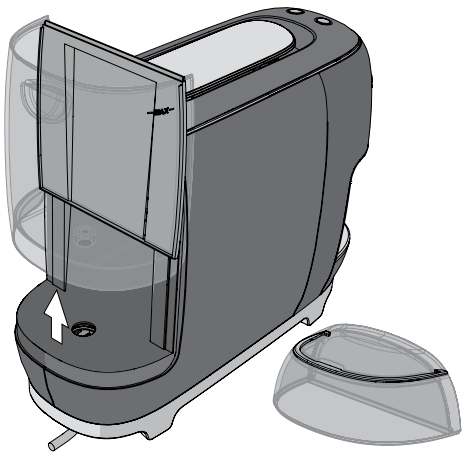


3 Uzpildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX, izmantojot tikai svaigu dzeramo ūdeni.

4 Ievietojiet tvertni atpakaļ vietā un uzlieciet tai vāku.

Karsts ūdens un citi šķidrumi var sabojāt tvertni un ierīci.
Nedarbiniet kafijas automātu ar tukšu ūdens tvertni: pārliecinieties, ka ūdens daudzums ir pietiekams.

4 Ievietojiet strāvas kabeļa spraudni kontaktligzdā.

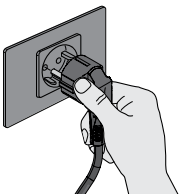

5 Viegli nospiediet vienu vai abas pogas, lai ieslēgtu iekārtu.



6 Kafijas automāts sāk uzsilšanas ciklu. Ieslēgšanas/padeves pogas sāks mirgot baltā krāsā.

Nospiežot vienu no dzērienu pagatavošanas pogām kafijas automāta uzsilšanas cikla laikā, tiks rezervēts dzēriens, kurš tiks pagatavots pēc uzsilšanas cikla beigām.

7 Ierīce būs gatava izmantošanai, tiklīdz ieslēgšanas/padeves pogas pārstās mirgot un izgaismosies baltā krāsā.

8 Pirmo reizi lietojot kafijas automātu, izteciniet 0,5 l ūdens ar nolaistu sviru un BEZ kapsulas.


Tā kā ierīces hidrauliskā sistēma ir tukša, tā var automātiski veikt līdz pieciem ūdens padeves mēģinājumiem, lai nodrošinātu, ka sistēma ir uzpildīta.

GAIDĪŠANAS REŽĪMA FUNKCIJA

Lai taupītu elektroenerģiju, iekārta automātiski pārslēgsies zema patēriņa režīmā pēc 2 minūtēm, un gaidīšanas režīmā, ja netiks lietota vēl 7 minūtes.

Ja vēlaties iekārtu iestatīt gaidīšanas režīmā pirms pagājušas 9 minūtes, turiet nospiestas abas pogas vismaz 3 sekundes.

Par gaidīšanas režīma ieslēgšanos liecina pogu nodzišana.

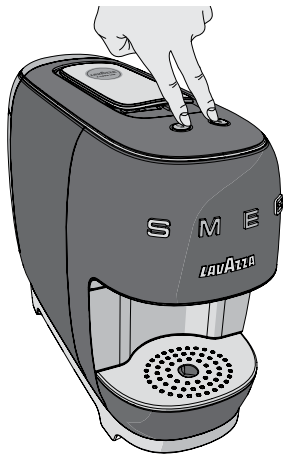


Automātu var atkal aktivizēt, atkārtoti nospiežot vienu no pogām.

KAFIJAS PAGATAVOŠANA

Pārliecinieties, ka kafijas pagatavošanas pogas nemirgo un izgaismojas baltā krāsā.

Lai kafija vienmēr būtu pareizajā temperatūrā, ieteicams krūzi iepriekš uzsildīt ar karstu ūdeni.
Novietojiet krūzi zem kafijas padeves teknes, neievietojot kapsulu.
Nospiediet vienu no ieslēgšanas/padeves pogām, lai ielietu krūzē nedaudz karsta ūdens, to uzsildot.
Pēc tam iztukšojiet krūzi.

1 Nolieciet krūzi zem kafijas padeves teknes, lai pagatavotu **ESPRESSO** vai **ESPRESSO LUNGO** .

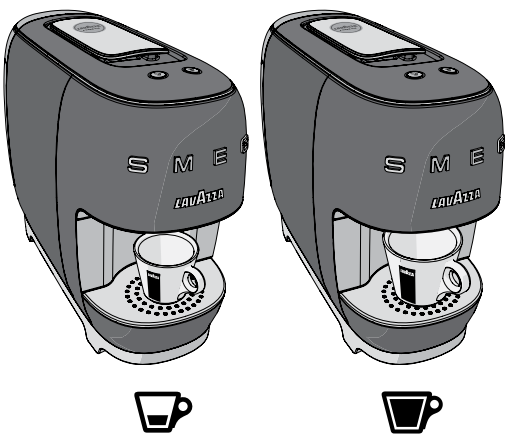


2 Paceliet kapsulas ievietošanas sviru, līdz tā nofiksējas pozīcijā, kurā kapsulu nodalījums ir pilnībā atvērts.

Ar vienas devas kapsulu var pagatavot vienu kafiju/dzērienu.
NEIZMANTOJIET kapsulas atkārtoti.
Divu vai vairāku kapsulu vienlaicīga ievietošana var novest pie ierīces darbības traucējumiem.

Nekad nelieciet pirkstus vai citus objektus kapsulu ievietošanas nodalījumā. Izmantojiet tikai Lavazza A MODO MIO kapsulas.

3 Ievietojiet kapsulu tai paredzētajā vietā.

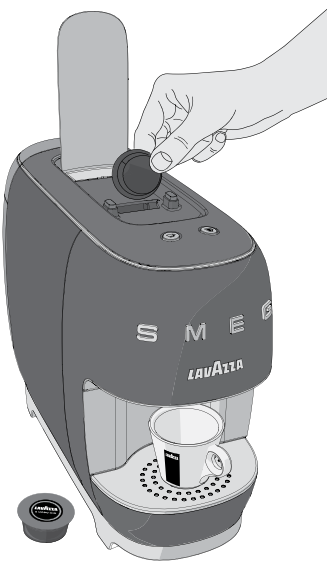

4 Nolaidiet kapsulu ievietošanas sviru, lai aizvērtu nodalījumu.

KAFIJAS PAGATAVOŠANA

6 Nospiediet jebkuru no pogām, lai pagatavotu kafiju.

ESPRESSO (30 ml)

ESPRESSO LUNGO (60 ml)

Izvēlētā poga sāks mirgot baltā krāsā.

Ja kafijas padeves cikla laikā tiek pārtraukta strāvas padeve, atjaunojiet strāvas padevi un sāciet kafijas gatavošanas procesu no jauna.



7 Ierīce automātiski pārtrauks kafijas padevi, tiklīdz iestatītais mērs būs sasniegts.

Lai pagatavotu nākamo dzērienu, gaidiet, līdz ieslēgšanas/padeves poga pārstāj mirgot un izgaismojas baltā krāsā.

Kafijas automāts pārslēgsies zema patēriņa režīmā pēc 2 minūtēm, ja netiks lietots. Ja kāda no pogām tiek nospiesta pirms kafijas automāts sasniedzis darba temperatūru, ierīce automātiski sāks kafijas padevi pēc uzsilšanas cikla beigām.

Ja kafijas padeves fāzē tvertnē izbeidzas ūdens, iekārta veiks piecus padeves mēģinājumus, pēc tam paziņos par to šādi:

izvēlētā padeves poga izgaismosies baltā krāsā

otra padeves poga mirgos baltā krāsā.

Rīkojieties, kā aprakstīts zemāk:

– uzpildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX;


– nospiediet iepriekš izvēlēto ieslēgšanas/padeves pogu . Poga sāks mirgot un kafijas padeves procedūra tiks atsākta.

Pēc 6 kafijas pagatavošanas reizēm abas ieslēgšanas/padeves pogas sāks mirgot baltā krāsā, norādot, ka izlietoto kapsulu tvertne ir pilna. Iztukšojiet izlietoto kapsulu tvertni un nospiediet pogu, lai atiestatītu kafijas automātu.


KAFIJAS AUTOMĀTA IESTATĪŠANA

KAFIJAS DEVAS IESTATĪŠANA

1. Novietojiet krūzi/glāzi zem kafijas padeves teknes.
2. Paceliet sviru un ievietojiet kapsulu tai paredzētājā vietā.

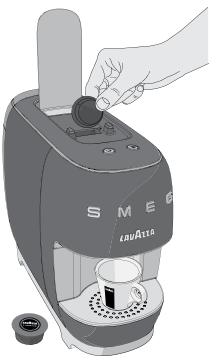

3. Nolaidiet sviru, lai aizvērtu nodalījumu.
4. Turiet nospiestu vienu no kafijas pagatavošanas pogām. Izvēlētā poga sāks mirgot un kafijas automāts pārslēgsies iestatījumu režīmā.
5. Tiklīdz iegūts vēlamais kafijas daudzums, pārtrauciet kafijas padevi, atlaižot pogu.

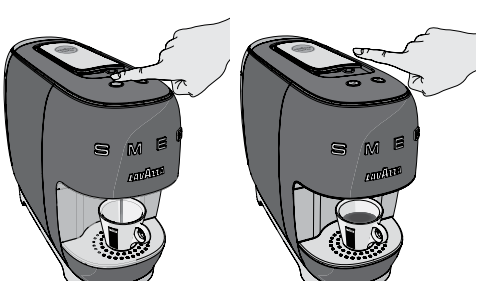

Ja poga netiek nospiesta uzreiz un kafijas padeve netiek sākta, tad kafijas automāts pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.
Ja poga ir nospiesta pirms kafijas automāts sasniedzis darba temperatūru, tad padeve tiks sākta īsi pēc tam, kad ierīce būs beigusi uzsilšanas ciklu.
Vēlamā deva tiks iestatīta brīdī, kad tiks atlaista nospiestā poga.

Iestatīto kafijas daudzumu var mainīt sekojoši:

MIN: 15 ml. Ja iestatītā deva ir mazāka par 15 ml, tad padeve beigsies nevis, kad poga tiks atlaista, bet gan brīdī, kad tiks sasniegta iepriekš iestatītā kafijas deva vai arī, ja tā nav bijusi iestatīta, līdz sasniegta standarta deva.

MAX: dzēriena daudzums, ko ierīce spēj pagatavot 90 sekunžu laikā.

Tiklīdz laiks būs iztecējis, ierīce automātiski pārtrauks kafijas padevi.

Ja iestatīšanas laikā pazūd strāvas padeve, iestatīšanas process būs jāatkārto no jauna.
Ja kafijas devas iestatīšanas laikā izbeidzas ūdens, iestatīšanas procedūra būs jāatkārto no jauna pēc tam, kad tiks papildināta ūdens tvertne.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Iekārtas sastāvdaļas (neskaitot elektriskās) jāmazgā ar aukstu/remdenu ūdeni un neabrazīvu drānu/sūkli.
Nekad neizmantojiet šķīdinātāju, alkoholu, kā arī citas stipras iedarbības vielas kafijas automāta tīrīšanai.

KAFIJAS PADEVES TEKNES TĪRĪŠANA


Lai tīrītu kafijas padeves tekni, katru nedēļu veiciet **ESPRESSO LUNGO** pagatavošanas procedūru BEZ kapsulas.



ŪDENS TVERTNES TĪRĪŠANA

Neturiet ūdeni tvertnē un sistēmā ilgāk par trīs dienām.

1 Reizi divās vai trīs dienās tvertne jāiztukšo, jāizmazgā un jāuzpilda ar svaigu, negāzētu ūdeni.

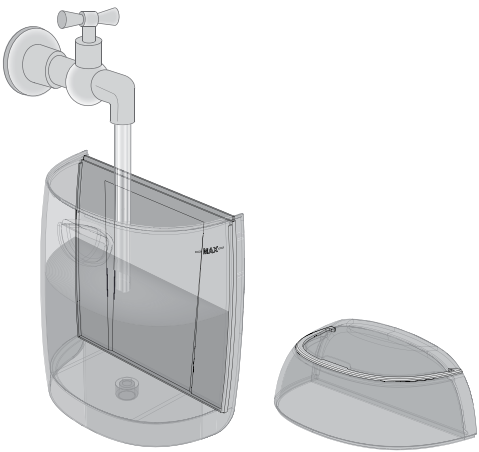

2 Pirms kafijas vai cita dzēriena gatavošanas, veiciet kafijas padeves procedūru bez kapsulas ievietošanas.

Tikai pašu ūdens tvertnes trauku drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Tvertnes vāku AIZLIEGTS mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.


APKOPE UN TĪRĪŠANA

PILIENU SAVĀKŠANAS TRAUKA UN IZLIETOTO KAPSULU TVERTNES TĪRĪŠANA

Izlietoto kapsulu tvertne ir jāiztukšo katru reizi, kad ierīce to pieprasa, vai arī ik pēc 2-3 dienām.
Regulāri pārbaudiet, vai izlietoto kapsulu tvertne un pilienu savākšanas trauks nav pilni, lai novērstu ierīces darbības traucējumus un bojājumus.


Abas ieslēgšanas/kafijas pagatavošanas pogas sāks ātri mirgot baltā krāsā, lai norādītu, ka izlietoto kapsulu tvertne ir pilna.

1 Izņemiet izlietoto kapsulu tvertni kopā ar pilienu savākšanas trauku.

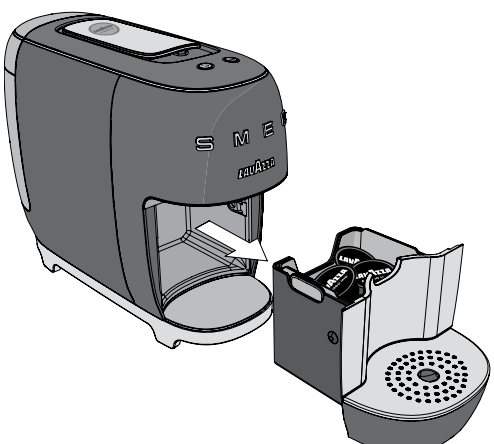

2 Iztukšojiet izlietoto kapsulu tvertni.

3 Noņemiet krūzīšu paliktni, izņemiet un iztukšojiet pilienu savākšanas un notecējušā ūdens traukus.

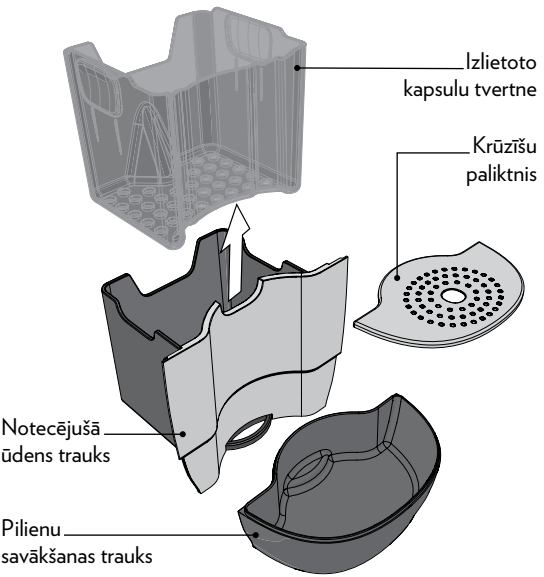

4 Nomazgājiet visas sastāvdaļas ar siltu ūdeni.

Visas turpmāk minētās sastāvdaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā: izmantoto kapsulu tvertni, krūzīšu paliktni, pilienu savākšanas trauku un ūdens tvertni. AIZLIEGTS trauku mazgājamajā mašīnā mazgāt notecējušā ūdens trauku un ūdens tvertnes vāku.

5 Nosusiniet visas sastāvdaļas pirms ievietojiet tās vietā.

6 Ievietojiet pilienu savākšanas trauku (tajā skaitā arī visas pārējās daļas) tai paredzētajā vietā.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

ATKALĶOŠANA

Rūpīgi izlasiet atkaļķošanas norādes.

Ierīci lietojot, vienmēr uzkrājas kaļķakmens; tā ik pēc 2–3 mēnešiem jāatkaļķo un/vai, kad pamanāt ūdens plūsmas samazinājumu.

Ierīce brīdinās par vajadzību veikt atkaļķošanas ciklu tikai "gatavības" stāvoklī, šādi izgaismojot pogas:

ESPRESSO poga mirgos ilgāk par 1 sekundi baltā un oranžā krāsā,

ESPRESSO LUNGO pogas nemirgos un izgaismosies baltā krāsā.

Ja netiek veikta neviena darbība, ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā pēc deviņām minūtēm.

Brīdinājums tiks parādīts katru reizi, kad ierīce izies no gaidīšanas režīma, līdz tiks veikta atkaļķošanas procedūra.

Nekad neizmantojiet etiķi atkaļķošanas nolūkos.
Kad cikls sācies, tas jāpabeidz līdz galam.
Atkaļķošanas cikla laikā neizslēdziet kafijas automātu.
Neatstājiet bez uzraudzības kafijas automātu atkaļķošanas cikla laikā.
Nedzeriet atkaļķošanas līdzekli un produktu, kas izvadīts pirms cikla beigām.


Atkaļķošanai ieteicams izmantot ***LAVAZZA DESCALING*** *atkaļķošanas līdzekli.*

Atkaļķošanas procedūru var ieslēgt tikai gaidīšanas režīmā, t.i., kad padeves pogu LED gaismas ir izslēgtas.

1 Pārliecinieties, ka kapsulu nodalījumā nav ievietota kapsula.

2 Turiet nospiestas abas padeves pogas vismaz 10 sekundes.

Pēc tam, kad ir pieprasīta atkaļķošanas procedūra, vienlaikus nospiežot abas pogas, darbību vairs NEVAR atcelt un atkaļķošanas cikls būs jāveic līdz beigām.

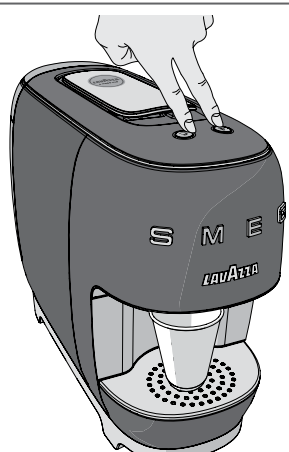

3 Kafijas automāts sāks uzsilšanas ciklu:

ESPRESSO poga izgaismosies oranžā krāsā;


ESPRESSO LUNGO poga izgaismosies baltā krāsā;

Abas pogas mirgos līdz uzsilšanas cikls būs pabeigts.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

4 Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.

5 Piepildiet tvertni ar 250 ml LAVAZZA DESCALING atkaļķošanas līdzekli un 250 ml ūdens.

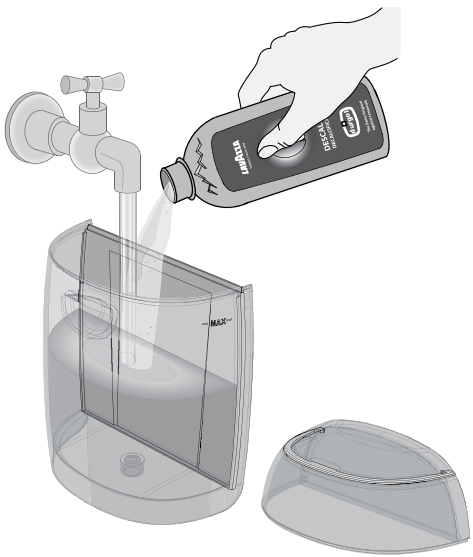

Izmantojiet mitru drānu, lai noslaucītu šļakatas vai pilienus, ja tādi ir.

6 Ievietojiet tvertni atpakaļ vietā.

7 Novietojiet zem teknes piemērotu trauku.

8 Kad uzsilšanas process būs pabeigts, **ESPRESSO** poga izgaismosies oranžā krāsā un būs vienīgā pieejamā, lai sāktu atkaļķošanas procesu.

9 Nospiediet **ESPRESSO** pogu, lai sāktu atkaļķošanas procesu.

Pogas ilgstoša nospiešana neietekmēs ierīci.



10 Atkaļķošanas procedūra ietver 60 ml šķīduma padevi ar 15 sekunžu pauzi, līdz brīdim, kamēr tvertne ir iztukšota.

Atkaļķošanas laikā **ESPRESSO** poga mirgos oranžā krāsā.

Kad atkaļķošanas process ir aktivizēts, to nevar pārtraukt līdz brīdim, kamēr kafijas automāts piegādās pilnu atkaļķošanas šķīduma un ūdens daudzumu, kas nepieciešams skalošanai.

Tas nozīmē, ka, ja iekārta ir iestatīta gaidīšanas režīmā strāvas padeves pārtraukuma dēļ, process tiks atsākts no brīža, kad tas tika pārtraukts.

Padeves process tiks atkārtots līdz brīdim, kad ūdens tvertne būs tukša (apmēram 500 ml, kas līdzinās 6 padeves porcijām).

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Atkaļķošanas procesu var apstādināt nospiežot ***ESPRESSO*** *pogu.*
Nospiežot to pašu pogu, varēsiet arī atsākt atkaļķošanas procesu.

11 Šķīduma savākšanai izmantotā tvertne ir jāiztukšo pauzes laikā.




Atkaļķošanas cikla beigas tiks norādītas šādi:

- **ESPRESSO** poga izgaismosies oranžā krāsā;
- **ESPRESSO LUNGO** poga izgaismosies baltā krāsā.

12 Izņemiet ūdens tvertni, rūpīgi izskalojiet un izmazgājiet to.

Uzpildiet tvertni ar svaigu, negāzētu dzeramo ūdeni līdz atzīmei MAX.

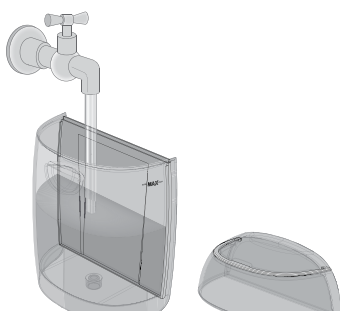

Ievietojiet ūdens tvertni tai paredzētajā vietā un novietojiet atbilstošu trauku zem kafijas padeves teknes.

13 Nospiediet **ESPRESSO** pogu, lai sāktu skalošanas ciklu.



14 Skalošanas cikla laikā **ESPRESSO** poga mirgos oranžā krāsā.

Skalošanas cikls turpināsies, līdz tiks izlietoti apmēram 2 litri ūdens.

Ūdens tvertni nāksies papildināt vairākas reizes.

Ja skalošanas cikla laikā tiek konstatēts, ka ūdens tvertne ir tukša, ierīce parādīs šādus brīdinājuma signālus:

- ***ESPRESSO*** *poga izgaismosies oranžā krāsā;*
- ***ESPRESSO LUNGO*** *poga mirgos baltā krāsā.*

Jūs varat apturēt skalošanas procesu, vienkārši nospiežot **ESPRESSO** pogu.

Skalošanas cikla beigās iekārta atgriezīsies uzsilšanas fāzē; pēc tam tā būs gatava darbam.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Radusies problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Ierīce neieslēdzas. Strāvas gaismiņas ◎ neieslēdzas pēc ieslēgšanas/padeves pogu nospiešanas.	» Ierīce nav pieslēgta strāvai. » Ierīce ir pieslēgta nestrādājošam strāvas sadalītājam. » Nav strāvas padeves.	» Pieslēdziet ierīci strāvas avotam. » Pieslēdziet ierīci tieši strāvas avotam. » Pievienojiet citu ierīci pie strāvas avota, lai to pārbaudītu. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Ierīcei vajadzīgs ļoti ilgs laiks uzsilšanai.	» Kafijas automāts tiek uzglabāts zemā temperatūrā (piemēram, pagrabā vai garāžā). » Ierīcē uzkrājies kaļķakmens.	» Novietojiet kafijas automātu atbilstošā vietā un veiciet divus kafijas padeves ciklus bez kapsulas. » Veiciet atkaļķošanas ciklu. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Ierīce ir ļoti skaļa.	» Ierīce neatrodas uz līdzenas un stabilas virsmas. » Strāvas padeves kabelis nav pareizi novietots. » Noņemamās daļas nav pareizi pievienotas. » Tvertnē nav ūdens. » Nav kapsulas.	» Pārbaudiet virsmu. » Pārbaudiet kabeļa pareizu novietojumu ierīces pamatnē. » Pareizi pievienojiet noņemamās daļas. » Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni. » Ievietojiet Lavazza **A MODO MIO** kapsulu. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Radusies problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Nav padeves.	» Elektriska kļūda: poga nestrādā.	» Nospiediet pogu un pārbaudiet, kā darbojas kontrollampiņa (IESLĒGTS ar baltu mirgojošu gaismu) un automāta ieslēgšana.
	» Tvertnē nav ūdens.	» Piepildiet tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni.
	» Tvertne nav pareizi ievietota.	» Ievietojiet ūdens tvertni pareizi.
	» Neizdodas ieslēgt.	» Mēģiniet atkārtoti ieslēgt ierīci. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
No kafijas automāta aizmugures tek šķidrums.	» Tvertne nav pareizi ievietota.	» Ievietojiet ūdens tvertni pareizi.
	» Bojāta tvertne.	» Pārbaudiet tvertni, lai konstatētu sūces, turot to atstatus no ierīces. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
No kafijas automāta priekšpuses tek šķidrums.	» Izlietoto kapsulu tvertne nav pareizi ievietota.	» Ievietojiet izlietoto kapsulu tvertni pareizi.
	» Izlietoto kapsulu tvertne ir pilna.	» Iztukšojiet izlietoto kapsulu tvertni un pilienu savākšanas trauku.
	» Iestrēgusi kapsula.	» Paceliet un nolaidiet kapsulu ievietošanas sviru. Ja ar to nepietiek, atvienojiet ierīci no strāvas avota un izņemiet iestrēgušo kapsulu manuāli.
	» Nepiemērota kapsula.	» Izmantojiet Lavazza **A MODO MIO** kapsulas. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Radusies problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Kapsula neiekrīt izlietoto kapsulu tvertnē.	» Kapsula ir iestrēgusi vai pielipusi.	» Paceliet un nolaidiet kapsulu ievietošanas sviru. Ja ar to nepietiek, atvienojiet ierīci no strāvas avota un izņemiet iestrēgušo kapsulu manuāli. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Ievietošanas sviru nevar līdz galam pacelt vai nepieciešams pārmērīgs spēks aizvēršanas laikā.	» Izlietoto kapsulu tvertne ir pilna. » Kapsula ievietota nepareizi.	» Iztukšojiet izlietoto kapsulu tvertni. » Paceliet un nolaidiet kapsulu ievietošanas sviru. Ja ar to nepietiek, atvienojiet ierīci no strāvas avota un izņemiet iestrēgušo kapsulu manuāli. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
ESPRESSO poga mirgo oranžā krāsā un **ESPRESSO LUNGO** poga ir izslēgta.	» Ierīce ir bojāta.	» **SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Pogas ātri mirgo baltā krāsā.	» Izlietoto kapsulu tvertne ir pilna.	» Iztukšojiet izlietoto kapsulu tvertni un nospiediet vienu no ieslēgšanas/padeves pogām, lai atiestatītu iekārtu.
Kafija tiek pagatavota pārāk ātri un nav krēmīga.	» Kapsula nav atbilstoša. » Ievietota jau izlietota kapsula.	» Izmantojiet Lavazza **A MODO MIO** kapsulas. » Paceliet ievietošanas sviru un ievietojiet jaunu kapsulu. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Radusies problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Kafija ir auksta.	» Kafija iztek pa pilieniem, ūdens sistēma ir aizsērējusi. » Ierīcē uzkrājies kaļķakmens.	» Veiciet skalošanas ciklu. » Veiciet atkaļķošanas ciklu. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Tiek sagatavots pārāk mazs vai liels kafijas daudzums.	» Nepareiza kafijas devas iestatīšana.	» Iestatiet kafijas devu pareizi. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Kafija netiek pagatavota un no kapsulas nodalījuma plūst tvaiks.	» Ievietošanas svira neatrodas kafijas pagatavošanas pozīcijā.	» Nolaidiet ievietošanas sviru kafijas pagatavošanas pozīcijā. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Kafija iztek pa pilieniem.	» Nederīga kapsula. » Aizsērējusi kafijas tekne/ūdens sistēma. » Ierīcē uzkrājies kaļķakmens.	» Nomainiet kapsulu. » Iztīriet kafijas padeves tekni. » Atkaļķojiet ierīci. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Radusies problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Viena no padeves pogām nedarbojas un tā neizgaismojas.	» Mehānisks bojājums.	» Atvienojiet ierīci no strāvas avota uz 10 sekundēm un pēc tam pieslēdziet to atpakaļ. Ieslēdziet ierīci un pārbaudiet pareizu pogu darbību. » Ja problēmu neizdodas novērst, ierīci var turpināt izmantot ar otru pogu. Tādā gadījumā strādājošajai pogai vairs nebūs iespējama automātiskā dozēšana, bet tā vietā būs pieejama brīva kafijas deva, tādēļ lietotājs pats noteiks, kad pārtraukt padevi. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**

Ja rodas problēmas, kas nav skatītas šajā tabulā vai norādītās darbības nenovērš traucējumus, sazinieties ar tuvāko Lavazza apstiprināto servisa centru.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Nominālais spriegums: skatiet marķējuma plāksnīti uz iekārtas
- Jauda: skatiet marķējuma plāksnīti uz iekārtas
- Strāvas padeve: skatiet marķējuma plāksnīti uz iekārtas
- Izmērs:
  - Augstums 286 mm
  - Platums 156 mm
  - Dziļums 370 mm
- Svars: aptuveni 3,5 kg
- Ūdens tvertne: 0,9 l (izņemama)
- Iekārtas rāmim izmantotie materiāli:
  - Korpuss: ABS (termoplastika) + metāls
  - Svira: hromēta
  - Pārklājums: hroms
  - Krūzīšu novietošanas paliktnis: metāls (pulēts)
- Strāvas padeves kabelis:
  - Schuko kabeļa garums: 90 cm

Palju õnne!

Lugupeetud klient, õnnitleme teid Lavazza A MODO MIO espressomasina ostu puhul ja täname teid, et valisite Lavazza!

Enne oma uue seadme kasutuselevõttu lugege palun see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, milles selgitatakse, kuidas seadet kasutada, puhastada ja parimas töökorras hoida.

Loodame, et naudite ehtsa Itaalia kohvi valmistamist – tänu Lavazzale!

⚠ **Kasutusotstarve:**
See seade on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises või teistes sarnastes kasutuskohtades, nagu:
– kontorites, kauplustes jm töökohtades personalile mõeldud köökides;
– talumajapidamistes;
– hotellides, motellides jm elamispindadel kasutamiseks klientide poolt;
– majutusasutustes (nt Bed & Breakfast).
Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada õnnetusi ja kehavigastusi.
Seadme ehituses on keelatud teha mis tahes tehnilisi muudatusi.
Alla 8-aastased lapsed ja füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikud ning inimesed, kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused, võivad seda seadet kasutada üksnes järelevalve all või pärast seadme ohutuks kasutamiseks läbi viidud juhendamist, olles mõistnud võimalikke kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida!
Lapsed ei tohi seadet täiskasvanu järelevalveta hooldada ega puhastada.

⚠ **Paigalduskoht:**
Paigutage kohvimasin turvalisse kohta, kus keegi ei saaks seda ümber ajada ega selle tõttu viga saada.
Ärge hoidke seadet temperatuuridel alla 5 °C, sest külm võib seda kahjustada.
Ärge kasutage kohvimasinat õues.
Ärge asetage seadet kunagi kuumade pindade peale ega lahtise tule lähedale.
Kasutamise ajal ei tohi kohvimasinat hoida kapis.

⚠ **Toitevarustus:**
Kohvimasina tohib ühendada ainult masina pistiku jaoks sobiva maandatud pistikupesaga.
Vooluvõrgu pinge peab vastama seadme andmesildile märgitud pingele.

Toitejuhe:
Ärge kasutage kohvimasinat, kui selle toitejuhe on vigane.
Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, peab selle laskma ohutuse tagamiseks tootjal või tootja poolt volitatud hooldusteeninduse tehnikul või samaväärset kvalifikatsiooni omaval isikul uuega asendada. Jälgige, et toitejuhe ei jookseks üle nurkade, teravate servade ega kuumade pindade ning kaitske seda õli eest.
Ärge kandke ega tõmmake kohvimasinat kunagi toitejuhtmest.
Ärge tõmmake toitepistikut pistikupesast välja juhtmest tirides.
Ärge puudutage toitepistikut kunagi märgade kätega.
Toitejuhet ei tohi jätta üle laua või riiuli serva vabalt alla rippuma.

Elektrilöögi oht:
Voolu all olevad osad ei tohi kunagi veega kokku puutuda.
Seda seadet ei tohi kasta mingite vedelike sisse.

Kaitske alla 8-aastaseid lapsi:
Ärge lubage lastel seadmega mängida!
Lapsed ei ole teadlikud elektriliste kodumasinatega kaasnevatest ohtudest.
Ärge jätke seadme pakkematerjale laste käeulatusse.

Põletuste oht:
Ärge puudutage seadme kuumi osi (kapslisahtli detaile) vahetult pärast kasutamist. Olge joogi valmistamise ajal ettevaatlik, sest kuum vedelik võib pritsida.

Puhastamine:
Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel maha jahtuda.
Ärge kastke seadet kunagi vette! Igasugused omavolilised muudatused seadme sisemuses on rangelt keelatud. Kui seadet pole 3 päeva kasutatud, vahetage vesi paagis uue vastu. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage selle puhastamiseks leeliselisi puhastusaineid. Puhastage seadet pehme lapi ja õrnatoimelise puhastusvahendiga.

Seadme hoiulepanek:
Kui seadet pikemat aega ei kasutata, tõmmake toitepistik pistikupesast välja ja pange seade kuiva, lastele kättesaamatusse kohta hoiule.
Hoolitsege selle eest, et seade oleks mustuse ja tolmu eest kaitstud.

Hooldus/remont:
Rikke, probleemide või pärast seadme kukkumist tekkinud rikke kahtluse korral tõmmake seadme toitepistik otsekohe pistikupesast välja.
Ärge proovige kasutada rikkis seadet. Seadet tohivad hooldada ja remontida ainult volitatud teeninduskeskused. Kahjustuste eest, mis on tekkinud pärast töid, mida pole teostanud professionaalid, tootja ei vastuta.

Veepaak:
Veepaagi tohib täita ainult värske gaseerimata joogiveega.
Ärge kasutage seadet, kui veetase ei ületa paagile märgitud miinimumtaset.


Kapslipesa:
Kapslipessa võib panna ainult Lavazza **A MODO MIO** või muid seadmega ühilduvaid kapsleid; ärge pistke sinna oma sõrmi või muid esemeid.
Kapslid on ühekordselt kasutatavad.

Seadme kõrvaldamine pärast kasuliku tööea lõppu:
TEAVE KASUTAJALE: läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi selle kasuliku tööea lõpus ära visata koos segaolmejäätmetega. Seetõttu peab kasutaja viima seadme utiliseerimiseks selleks ette nähtud elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Jäätmete nõuetekohane liigiti kogumine võimaldab kasutuselt kõrvaldatud seadmete ringlussevõttu, taastöötlemist ja utiliseerimist keskkonnasõbralikul viisil ning aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele, soodustades ühtlasi seadme valmistamiseks kasutatud materjalide korduvkasutamist ja/või ringlussevõttu. Kui kasutaja kõrvaldab toote vastuolus kehtivate seadustega, määratakse talle kehtivate õigusaktidega ette nähtud halduskaristus.

KAPSELKOHVIMASINA OSAD

PAKENDI SISU*

- Kapselkohvimasin **A MODO MIO SMEG**
- Tervituskomplekt, kuhu kuulub assortii üheksast Lavazza **A MODO MIO** kapslist
- Kasutusjuhend
- Lühijuhend
- Garantiileht

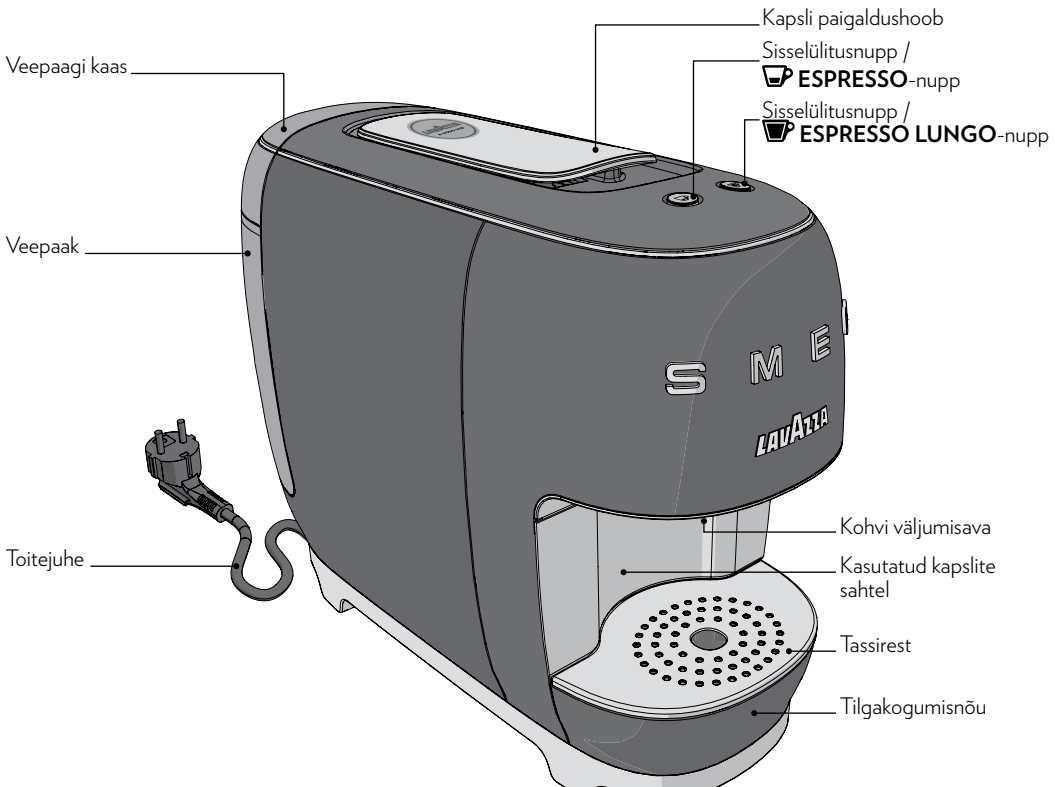

*Spetsifikatsioonid ja pakendi sisu võivad sihtturust sõltuvalt erineda.

SEADME ETTEVALMISTAMINE

Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mille põhjuseks on:


- **seadme väär või valel otstarbel kasutamine;**
- **remonttööd, mida ei ole teostanud volitatud teeninduskeskused;**
- **toitejuhtme omavoliline muutmine;**
- **seadme mis tahes osade omavoliline muutmine;**
- **originaalvaruosade ja -lisatarvikute asemel muude toodete kasutamine;**
- **eemaldamata katlakivi;**
- **seadme hoiustamine temperatuuridel alla +4 °C;**
- **seadme kasutamine ruumides, mille temperatuur on alla +10 °C või üle +40 °C;**
- **seadme kasutamine ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kõrgem kui 95%;**
- **sobimatute kapslite kasutamine.**

Sellistel juhtudel seadme garantii ei kehti.

KOHVIMASINA KASUTUSELEVÕTT

Asetage kohvimasin ühetasasele ja stabiilsele aluspinnale, eemale veest ja soojusallikatest. Ärge ühendage seadet veel vooluvõrguga. Seadme kahjustusi, mis on tekkinud nende juhiste eiramise tagajärjel, garantii ei kata.

1. Tõstke veepaagi kaant ülespoole ja eemaldage paagilt, seejärel tõstke ülespoole ja eemaldage ka veepaak.
2. Loputage paak enne kasutamist puhtaks.

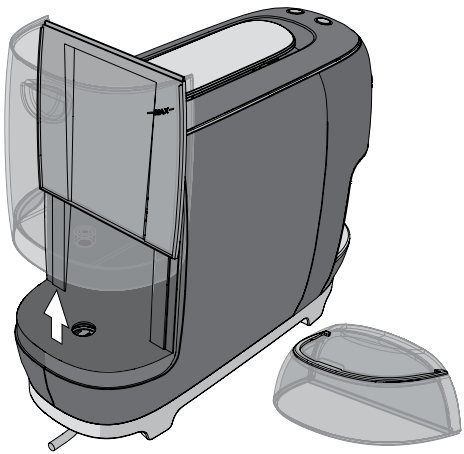


3. Täitke paak kuni maksimumtaseme tähiseni (MAX) veega, kasutades ainult puhast ja värsket joogivett.
4. Pange paak oma kohale tagasi ja kaas uuesti sellele peale.

Kuum vesi ja muud vedelikud võivad veepaaki ja kohvimasinat kahjustada.
Ärge kasutage kohvimasinat kunagi ilma veeta: kontrollige alati üle, et paagis oleks piisavalt vett.

SEADME ETTEVALMISTAMINE

4 Pange toitepistik pistikupessa.

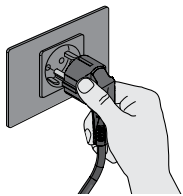

5 Vajutage kohvimasina sisselülitamiseks lühidalt üht või mõlemat selle peal olevat nuppu.



6 Kohvimasin alustab kuumutustsüklit.
Nupud seadme peal hakkavad valge tulega vilkuma.

Võite juba kuumutustsükli ajal soovitud joogile vastavat nuppu vajutada, et kohv endale juba „ära tellida". Kohvimasin valmistab joogi kohe pärast kuumutustsükli lõppu.

7 Kohvimasin on kasutamiseks valmis, kui nuppude valged tuled jäävad püsivalt põlema.

8 Seadme esimesel sisselülituskorral laske sellest ilma kapslita läbi vähemalt 0,5 liitrit vett, asetades piisavalt suure nõu kohvi väljumisava alla.


Kuna kohvimasina veesüsteem on tühi, võib see teha vee väljalaskmiseks automaatselt kuni viis katset, et süsteem korralikult veega täita.

OOTESEISUND

Kui kohvimasinat pole 2 minutit kasutatud, lülitub see energia säästmiseks automaatselt väiksema energiatarbimisega režiimile. Kui seadet seejärel veel 7 minuti jooksul ei kasutata, lülitub see automaatselt ooteseisundisse.

Seadme saab enne 9 minuti möödumist ka käsitsi ooteseisundisse lülitada, vajutades mõlemat nuppu korraga vähemalt 3 sekundi järjest.

Ooteseisundist annab märku mõlema nupu kustumine.

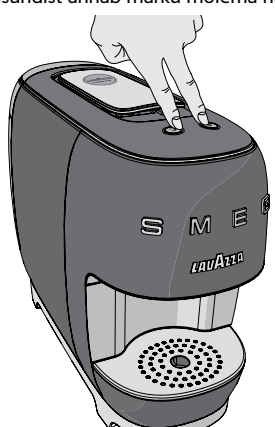

Kui soovite masinat uuesti kasutada, vajutage üht seadmel olevatest nuppudest.


KOHVI VALMISTAMINE

Veenduge, et kohvimasin on sisse lülitatud – nuppude valged tuled peavad püsivalt põlema.

Kohvi ideaalse temperatuuri tagamiseks on soovitatav tassi kuuma veega eelsoojendada.
Pange selleks tass kohvi väljumisava alla, kuid ärge pange veel kapslit kapslipessa.
Vajutage üht kohvimasina peal olevatest nuppudest ja laske tassi selle eelsoojendamiseks kuuma vett.
Tühjendage tass veest.

1 Pange espressotass kohvi väljumisava alla, et valmistada endale **ESPRESSO**.

2 Või pange kohvi väljumisava alla suurem tass, et valmistada endale **ESPRESSO LUNGO**.

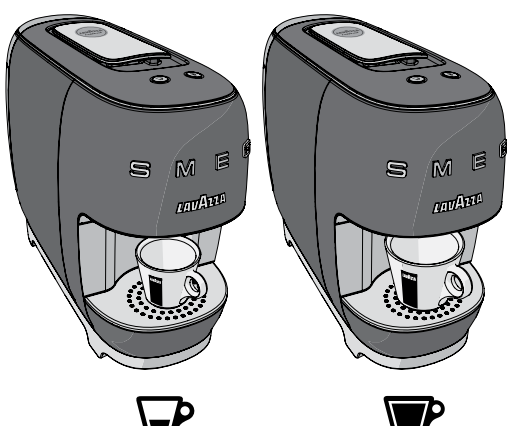


3 Tõstke kapsli paigaldushoob kapslipesa avamiseks üles, kuni see jääb püstiasendisse seisma.

Ühedoosilised kapslid on ette nähtud ainult ühe kohvi/joogi valmistamiseks.
ÄRGE kasutage üht kapslit rohkem kui üks kord.
Kui seadmesse pannakse korraga kaks või enam kapslit, võivad seadme töös tekkida häired.

Ärge pistke sõrmi ega mingeid esemeid kunagi kapslipessa.
Kapslipessa võib panna ainult Lavazza A MODO MIO või muid seadmega ühilduvaid kapsleid.

4 Pange kohvikapsel kapslipessa.

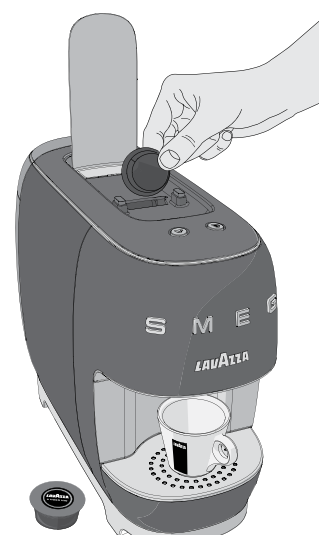

5 Vajutage kapsli paigaldushoob kapslipesa sulgemiseks tagasi alla.

KOHVI VALMISTAMINE


6 Vajutage kohvi valmistamise alustamiseks soovitud joogile vastavat nuppu:

ESPRESSO (30 ml)

ESPRESSO LUNGO (60 ml)

Vajutatud nupp hakkab valge tulega vilkuma.

Kui kohvi valmistustsükli ajal toitevarustus katkeb, tuleb kohvi valmistustsükkel pärast toitevarustuse taastamist uuesti käivitada.

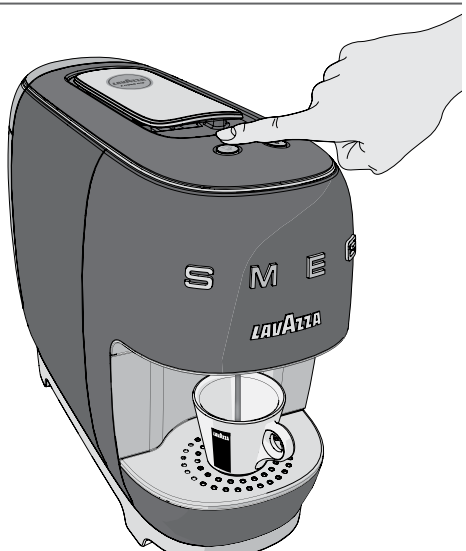

7 Kohvimasin lõpetab kohvi valmistamise automaatselt, kui programmeeritud kogus jooki on tassi voolanud.

Järgmise tassitäie kohvi valmistamiseks oodake seni, kuni nupu valge tuli jääb taas püsivalt põlema.

Kui kohvimasinat pole 2 minutit kasutatud, lülitub see väiksema energiatarbimisega režiimile.
Kui seejärel vajutatakse kohvi valmistamiseks taas emba-kumba nuppu, viib seade töötemperatuuri saavutamiseks läbi kuumutustsükli. Seejärel valmistab kohvimasin automaatselt vajutatud nupule vastava joogi.

Juhul, kui veepaak on kohvi valmistamise ajal tühi, viib kohvimasin läbi viis katset, et jooki väljumisavast tassi lasta. Seejärel annab see tühjast veepaagist märku nii:
vajutatud nupu valge tuli põleb pidevalt,
teise nupu valge tuli vilgub.


Sellisel juhul:
– Täitke veepaak kuni maksimumtaseme tähiseni (MAX) veega.
– Vajutage uuesti sama nuppu, mida ennegi vajutasite. Nupp hakkab vilkuma ja seade jätkab kohvi valmistamist.

Pärast 6 kohvi valmistamist hakkavad mõlemad nupud kiiresti valge tulega vilkuma, andes sellega märku, et kasutatud kapslite sahtel on täis. Tühjendage sahtel kasutatud kapslitest ja vajutage siis seadme lähtestamiseks emba-kumba nuppu.


KOHVIMASINA PROGRAMMEERIMINE

KOHVI KOGUSE PROGRAMMEERIMINE

1. Pange kohvi- või espressotass kohvi väljumisava alla.
2. Tõstke kapsli paigaldushoob püstiasendisse ja pange kohvikapsel kapslipessa.

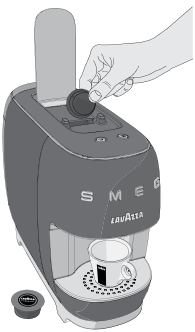

3. Vajutage kapsli paigaldushoob kapslipesa sulgemiseks tagasi alla.
4. Vajutage ja hoidke all üht seadme peal olevatest nuppudest. Vajutatav nupp hakkab vilkuma ja kohvimasin lülitub programmeerimisrežiimile.
5. Kohv hakkab tassi voolama. Niipea, kui tassis on soovitud kogus kohvi, vabastage nupp, et joogi väljumine seadmest lõpetada.

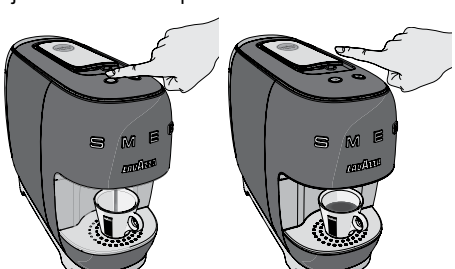

Kui kohvi valmistamine ei alga kohe pärast nupu pidevat vajutamist, on kohvimasin energiasäästurežiimil. Sel juhul peab nuppu hoidma all seni, kuni kohvimasin kuumeneb töötemperatuurini. Seejärel hakkab seade kohvi valmistama ja saate programmeerida soovitud koguse, vabastades nupu hetkel, kui tassis on soovitud kogus kohvi.

Programmeeritavat kohvikogust saab muuta järgmistes piirides:

VÄIKSEIM KOGUS: 15 ml. Kui programmeeritav kogus on sellest miinimumväärtusest väiksem, jätkab seade pärast nupu vabastamist kohvi valmistamist seni, kuni tassis on eelnevale seadistusele vastav kogus kohvi. Kui aga kogust pole varem seadistatud, väljub seadmest standardkogus kohvi.

SUURIM KOGUS: kogus, mida kohvimasin suudab 90 sekundi jooksul valmistada.

Pärast selle maksimumväärtuse saavutamist lõpetab kohvimasin automaatselt töö.

Kui toitevarustus katkeb koguse programmeerimise ajal, tuleb programmeerimist algusest peale korrata. Kui kohvimasin annab koguse programmeerimise ajal märku, et veepaak on tühi, tuleb programmeerimist pärast veepaagi täitmist algusest peale korrata.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Puhastage kohvimasina osi (välja arvatud elektrikomponente) külma või leige vee ja mitteabrasiivse lapi või švammiga.
Ärge kasutage puhastamiseks kunagi lahusteid, alkoholi või muid tugevatoimelisi puhastusaineid.
Ärge kasutage seadme osade kuivatamiseks ahju.

KOHVI VÄLJUMISAVA PUHASTAMINE


Kohvi väljumisava puhastamiseks viige **ESPRESSO LUNGO** valmistusprotsess kord nädalas läbi ilma kohvikapslita.



VEEPAAGI PUHASTAMINE

Ärge jätke vett veepaaki ja masinasisesesse veesüsteemi rohkem kui 3 päevaks.

1 Tühjendage veepaak iga 2–3 päeva järel veest, loputage puhtaks ja täitke värske veega.

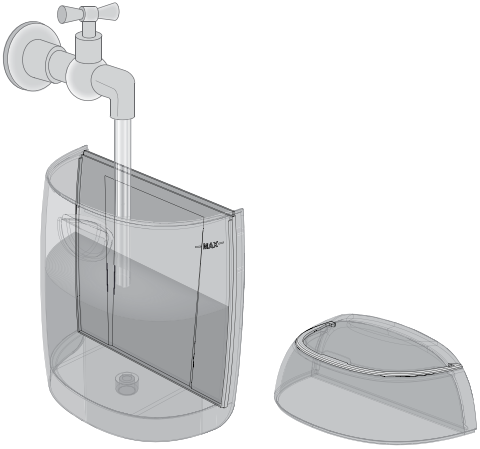

2 Enne kohvi/joogi valmistamist viige läbi üks ilma kapslita valmistustsükkel.

Nõudepesumasinas võib pesta ainult veepaaki – veepaagi kaant masinas pesta EI TOHI.


PUHASTAMINE JA HOOLDUS

KASUTATUD KAPSLITE SAHTLI JA TILGAKOGUMISNÕU PUHASTAMINE

Kasutatud kapslite sahtlit peab tühjendama iga kord, kui kohvimasin selle täitumisest märku annab, või hiljemalt iga 2–3 päeva järel.
Kontrollige regulaarselt, ega kasutatud kapslite sahtel ja tilgakogumisnõu pole täis saanud, et vältida masina kahjustamist ja häireid selle töös.


Kui mõlemad nupud hakkavad kiiresti valge tulega vilkuma, on see märguanne sellest, et kasutatud kapslite sahtel on täis.

1 Tõmmake kasutatud kapslite sahtel koos tilgakogumisnõuga seadmest välja.

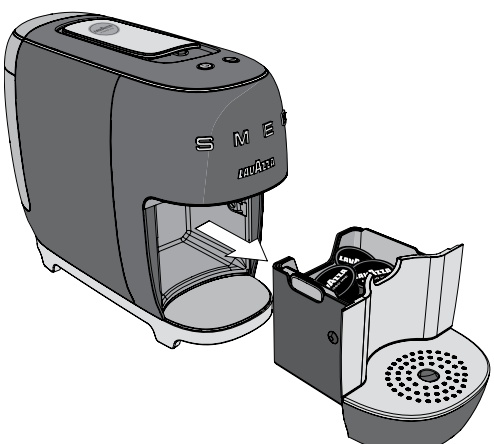

2 Eemaldage kasutatud kapslite sahtel ja tehke see tühjaks.

3 Võtke tassirest tilgakogumisnõu pealt ära ning valage tilgakogumisnõu ja veejääkide kogumisnõu kogunenud jääkidest tühjaks.

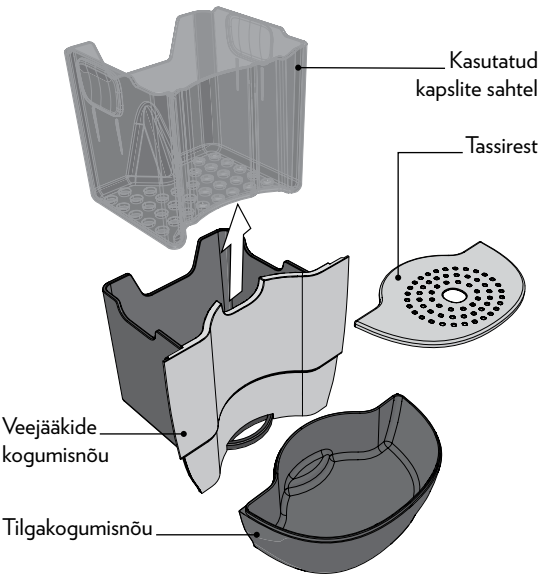

4 Peske kõik eelmainitud osad puhtaks.

Kohvimasina järgmiseid osi võib pesta ka nõudepesumasinas: kasutatud kapslite sahtel, tassirest, tilgakogumisnõu ja veepaak.
Nõudepesumasinas EI TOHI pesta veejääkide kogumisnõud ja veepaagi kaant.

5 Enne, kui osad oma kohale tagasi panete, kuivatage need ära.

6 Pange kõik eemaldatud osad korralikult kohvimasinasse oma kohale tagasi.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

KATLAKIVI EEMALDAMINE

Lugege alljärgnevad katlakivi eemaldusjuhised tähelepanelikult läbi.

Kohvimasina kasutamisel koguneb sellesse katlakivi – see on täiesti normaalne. Masinat peab katlakivist puhastama iga 2–3 kuu tagant ja/või siis, kui märkate, et vedeliku väljavool masinast on aeglustunud.

Kohvimasin annab katlakivi eemaldamise vajadusest märku ainult valmisolekuseisundis, pannes nupud allkirjeldatud viisil põlema ja vilkuma:

- **ESPRESSO** – nupp vilgub vaheldumisi valge (1 sek) ja oranži (1 sek) tulega.
- **ESPRESSO LUNGO** – nupp põleb pideva valge tulega.

Kui seadmega midagi ette ei võeta, lülitub see 9 minuti pärast ooteseisundisse.

Sama märguanne kordub iga kord, kui kohvimasin ooteseisundist taas sisse lülitatakse, ning lõppeb alles siis, kui katlakivi eemaldustsükkel on läbi viidud.


Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks kunagi äädikat.
Pärast alustamist tuleb katlakivi eemaldustsükkel korralikult lõpuni viia.
Ärge lülitage seadet katlakivi eemaldustsükli ajal välja.
Ärge lahkuge katlakivi eemaldustsükli ajal seadme juurest.
Ärge jooge katlakivi eemalduslahust ega katlakivi eemaldustsükli ajal seadmest väljuvat vedelikku.

*Katlakivi eemaldamiseks kohvimasinast on soovitatav kasutada **LAVAZZA DESCALING** katlakivi eemaldusvahendit.*

Katlakivi eemaldustsükli saab käivitada ainult siis, kui kohvimasin on ooteseisundis ja mõlema nupu tuled on kustunud.

1. Kontrollige, et kapslipesas ei oleks kohvikapslit.
2. Vajutage korraga mõlemat nuppu vähemalt 10 sekundit järjest.

Kui katlakivi eemaldustsükkel on kahe nupu samaaegse vajutusega käivitatud, EI SAA seda enam katkestada ning katlakivi eemaldustsükkel tuleb lõpuni läbi viia.

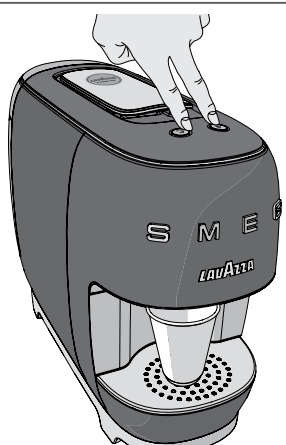


3. Kohvimasin alustab kuumutustsüklit:
   - **ESPRESSO** – nupp vilgub oranži tulega,
   - **ESPRESSO LUNGO** – nupp vilgub valge tulega.

   Mõlemad nupud vilguvad 0,5-sekundiliste vahedega seni, kuni kuumutustsükkel lõppeb.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

4 Eemaldage ja tühjendage veepaak.

5 Täitke paak suhtes 1:1 **LAVAZZA DESCALING** katlakivi eemaldusvahendi (250 ml) ja veega (250 ml).

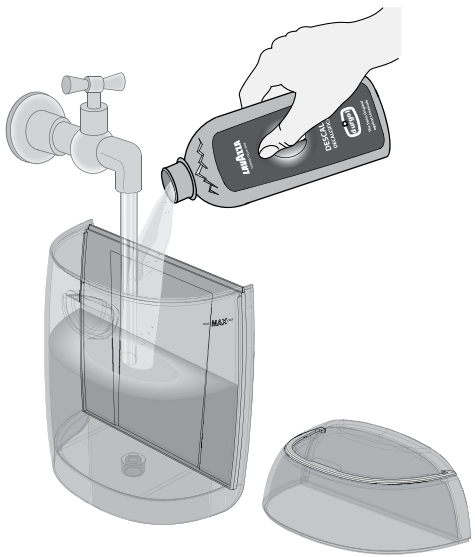

Kui vedelikku pritsib või tilgub üle ääre, pühkige see niiske lapiga kohe ära.

6 Pange paak kohvimasinasse oma kohale tagasi.

7 Pange sobiva suurusega nõu kohvi väljumisava alla.

8 Kui kuumutustsükkel on lõppenud, saab katlakivi eemaldustsükli käivitada ainult pideva oranži tulega põleva **ESPRESSO**-nupuga.

9 Vajutage katlakivi eemaldustsükli käivitamiseks **ESPRESSO**-nuppu.

Nupu pikaajalisel vajutamisel pole kohvimasinale mingit mõju.



10 Katlakivi eemaldustsükkel koosneb lahuse väljumisetappidest (iga kord 60 ml) vaheldumisi 15-sekundiliste pausidega ning kestab seni, kuni paak on tühi..

Seni, kuni katlakivi eemaldustsükkel kestab, vilgub nupu **ESPRESSO** oranž tuli 1-sekundiliste vahedega.

Pärast katlakivi eemaldustsükli käivitamist ei saa seda enam katkestada. Tsükkel kestab seni, kuni kogu katlakivi eemalduslahus on seadmest väljunud ning veepaak täidetakse loputusveega.

Ka juhul, kui kohvimasin lülitub nt voolukatkestuse tõttu ooteseisundisse ja tsükkel jääb pooleli, jätkub see pärast toitevarustuse taastumist samast punktist, kus see enne katkes.

Lahuse väljumisetapid korduvad seni, kuni paak saab tühjaks (kokku u 500 ml, millest jätkub kuueks etapiks).

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Kuigi katlakivi eemaldustsüklit ei saa katkestada, saab selle ***ESPRESSO****-nupu vajutusega pausile lülitada. Sama nupu vajutusega saate katlakivi eemaldustsükli ka taaskäivitada.*

11 Tühjendage väljumisava all olev nõu pauside ajal sinna kogunenud lahusest.




Katlakivi eemaldustsükli lõppemisest annab kohvimasin märku järgmiselt:

ESPRESSO – nupp põleb pideva oranži tulega,

ESPRESSO LUNGO – nupp põleb pideva valge tulega.

12 Eemaldage veepaak ning peske see hoolikalt puhtaks.

Täitke paak kuni MAX-tasemeni värske gaseerimata joogiveega.

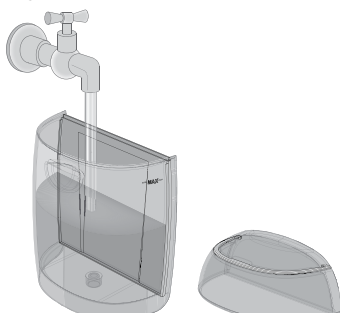

Pange paak oma kohale kohvimasinasse tagasi ja sobiva suurusega nõu uuesti kohvi väljumisava alla.

13 Vajutage loputustsükli käivitamiseks uuesti **ESPRESSO**-nuppu.



14 Loputustsükli ajal vilgub **ESPRESSO**-nupp oranži tulega.

Loputustsükkel kestab pidevalt seni, kuni kohvimasinast on läbi lastud u 2 liitrit vett.

See tähendab, et veepaaki peab täitma mitu korda.

Kui veepaak saab loputustsükli ajal tühjaks, annab kohvimasin sellest märku järgmiselt:

ESPRESSO *– nupp põleb pideva oranži tulega,*

ESPRESSO LUNGO *– nupp vilgub valge tulega.*

Soovi korral saate loputustsükli **ESPRESSO**-nupu vajutusega ka ajutiselt pausile lülitada.

Pärast loputustsükli lõpetamist alustab kohvimasin uuesti kuumutustsüklit ning on pärast seda taas kohvi valmistamiseks valmis.

EE VÕIMALIKE PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE

Tekkinud probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Masin ei lülitu sisse. Pärast nuppude vajutamist nende tuled ◎ ei sütti.	» Kohvimasin ei ole vooluvõrguga ühendatud. » Kohvimasin on ühendatud pikendusjuhtme või harupesaga, mis ei tööta. » Toitevarustus puudub.	» Ühendage kohvimasin vooluvõrguga. » Ühendage kohvimasin otse vooluvõrguga. » Ühendage toitevarustuse kontrollimiseks sama pistikupesaga mõni teine seade. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohvimasina soojenemiseks kulub tavapäratult palju aega.	» Kohvimasinat on hoitud madalatel temperatuuridel (nt keldris või garaažis). » Kohvimasinasse on kogunenud palju katlakivi.	» Hoidke kohvimasinat toatemperatuuril ja laske sellest välja 2 tassitäit vett (ilma kapslita). » Puhastage kohvimasin katlakivist. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohvimasin tekitab valju müra.	» Kohvimasin ei seisa ühetasasel ja stabiilsel aluspinnal. » Toitejuhe on halvasti paigutatud. » Seadme liikuvad osad pole õigesti oma kohal. » Veepaagis ei ole vett. » Masinas ei ole kapslit.	» Kontrollige masina aluspinda. » Kontrollige toitejuhtme asendit masina põhja all. » Pange liikuvad osad korralikult paika. » Täitke veepaak värske joogiveega. » Pange kapslipessa Lavazza **A MODO MIO** või mõni muu seadmega ühilduv kohvikapsel. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**

EE VÕIMALIKE PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE

Tekkinud probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Kohvimasinast ei tule kohvi.	» Kohvimasina elektrisüsteemis on rike: nupud ei tööta.	» Vajutage üht seadme kahest nupust ja vaadake, kas nupud hakkavad valge tulega vilkuma ning kas masin lülitub sisse.
	» Veepaagis ei ole vett.	» Täitke veepaak värske joogiveega.
	» Veepaak ei ole õigesti oma kohal.	» Pange veepaak õigesti oma kohale.
	» Sisselülitamine ebaõnnestus.	» Korrake kohvimasina sisselülitamise protseduuri. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohvimasina tagaküljelt lekib vett.	» Veepaak ei ole õigesti oma kohal.	» Pange veepaak õigesti oma kohale.
	» Veepaak on katki.	» Kontrollige, kas paak lekib: võtke paak seadmest välja ja laske sellel mõnda aega mujal seista. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohvimasina esiküljelt lekib vett.	» Kasutatud kapslite sahtel ei ole õigesti paigas.	» Pange kasutatud kapslite sahtel õigesti oma kohale.
	» Kasutatud kapslite sahtel on täis.	» Tühjendage kasutatud kapslite sahtel ja tilgakogumisnõu ära.
	» Kapsel on kinni kiilunud.	» Tõstke kapsli paigaldushoob üles ja vajutage siis alla tagasi. Kui sellest pole abi, eemaldage kohvimasin vooluvõrgust ja võtke kinni jäänud kapsel käsitsi masinast välja.eeee
	» Kapsel ei ole masinaga ühilduv.	» Kasutage vaid Lavazza **A MODO MIO** või muid seadmega ühilduvaid kohvikapsleid. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**

EE VÕIMALIKE PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE

Tekkinud probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Kapsel ei kuku pärast kasutamist kasutatud kapslite sahtlisse.	» Kapsel on kinni kiilunud või kleepunud.	» Tõstke kapsli paigaldushoob üles ja vajutage siis alla tagasi. Kui sellest pole abi, eemaldage kohvimasin vooluvõrgust ja võtke kinni jäänud kapsel käsitsi masinast välja. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kapsli paigaldushoob ei lähe tagasi alumisse asendisse või seda peab väga tugevalt vajutama.	» Kasutatud kapslite sahtel on täis. » Kapsel on valesti sisse pandud.	» Tühjendage kasutatud kapslite sahtel ära. » Tõstke kapsli paigaldushoob üles ja vajutage siis alla tagasi. Kui sellest pole abi, eemaldage kohvimasin vooluvõrgust ja võtke kohvikapsel käsitsi masinast välja. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
ESPRESSO-nupp vilgub oranži tulega, **ESPRESSO LUNGO**-nupu tuli on aga kustunud.	» Kohvimasin on rikkis.	» **VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Nupud vilguvad kiiresti valge tulega.	» Kasutatud kapslite sahtel on täis.	» Tühjendage sahtel kasutatud kapslitest ja vajutage siis seadme lähtestamiseks uuesti emba-kumba nuppu.
Kohv voolab masinast liiga kiiresti välja ning kreemjat vahukihti ei teki.	» Kapsel ei ole masinaga ühilduv. » Panite masinasse juba kasutatud kohvikapsli.	» Kasutage vaid Lavazza **A MODO MIO** või muid seadmega ühilduvaid kohvikapsleid. » Tõstke kapsli paigaldushoob üles ja pange masinasse uus kapsel. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**

EE VÕIMALIKE PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE

Tekkinud probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Kohv on külm.	» Kohv väljub seadmest tilkhaaval, veesüsteem on ummistunud. » Kohvimasinasse on kogunenud palju katlakivi.	» Viige läbi kohvimasina loputustsükkel. » Puhastage kohvimasin katlakivist. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Valmistatud kohvi kogus on liiga väike või liiga suur.	» Kohvi kogus pole õigesti programmeeritud.	» Programmeerige kohvi kogus õigesti enda soovile vastavaks. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohvimasinast ei tule kohvi ja kapslipesast tuleb auru.	» Kapsli paigaldushoob ei ole korralikult kohvi valmistusasendisse pandud.	» Pange hoob korralikult kohvi valmistusasendisse. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohv väljub masinast vaid tilkhaaval.	» Defektne kapsel. » Kohvi väljumisava või masina veesüsteem on ummistunud. » Kohvimasinasse on kogunenud palju katlakivi.	» Asendage kapsel uuega. » Puhastage kohvi väljumisava ära. » Puhastage kohvimasin katlakivist. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**

EE VÕIMALIKE PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE

Tekkinud probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Üks seadme nuppudest ei tööta ja selle tuli ei sütti.	» Mehaaniline blokeering.	» Katkestage korraks seadme toitevarustus: tõmmake toitepistik pistikupesast välja ja pange 10 sekundi pärast uuesti pistikupessa. Lülitage kohvimasin sisse ja kontrollige, kas mõlemad nupud töötavad nüüd normaalselt. » Kui probleem püsib, võib kohvimasina kasutamist teise nupuga jätkata. Sel juhul ei valmista kohvimasin enam automaatselt kindlat kogust kohvi, vaid kasutaja peab kohvi valmistamise ise katkestama, kui soovitud kogus jooki on tassi voolanud. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**

Kõikide probleemide ja rikete korral, mida ei ole eeltoodud tabelis kirjeldatud, võtke ühendust Lavazza klienditeenindusega.

TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: vt seadme andmesildilt
- Tarbitav võimsus: vt seadme andmesildilt
- Toide: vt seadme andmesildilt
- Mõõtmed: Kõrgus 286 mm
  Laius 156 mm
  Sügavus 370 mm
- Kaal: umbes 3,5 kg
- Veepaak: 0,9 l, eemaldatav
- Kohvimasina materjal:
  Korpus: ABS + metall
  Hoob: kroomitud
  Ehisdetailid: kroomitud
  Rest: metallkate (poleeritud)
- Toitejuhe: Schuko-pistik, pikkus: 90 cm

LAVAZZA

TORINO, ITALIA, 1895

LT: Užregistruokite savo kapsulinį kavos aparatą ir gaukite naudos!
LV: Reģistrē savu kafijas kapsulu automātu un iegūsti priekšrocības!
EE: Registreeri oma kapselkohvimasin ja saad boonust!

LT: Registracija, daugiau informacijos ir aptarnavimas: lavazzakapsules.lt

LV: Reģistrācija, sīkāka informācija un serviss: lavazzakapsulas.lv

EE: Registreerimine, lisateave ja teenindus: lavazzakohvikapslid.ee

LT: Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus be išankstinio įspėjimo.
LV: Ražotājam ir tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
EE: Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi sellest eelnevalt teatamata.

Luigi Lavazza S.p.A., Via Bologna, 32 10152 Torino - Italia